

 **SPEKTRA®**

MANUAL DE USUARIO


Introducción

Este producto es un auricular inalámbrico simple y elegante de negocios, te ofrece música, llamadas en HD y batería de 24 horas de duración, hace tu vida simple y conveniente.

Es necesario informar que la conexión Bluetooth puede ser interrumpida por una pared, otra interferencia electrónica o un exceso de distancia. Lea las instrucciones antes de usarlo para asegurarse de utilizarlo de manera correcta, segura y para mantenerlo en buenas condiciones.

Instrucciones

- 1) Cuerpo de Manos libres
- 2) Volumen
- 3) Botón de encendido
- 4) Botón de Inicio/termino de llamada
- 5) Goma de manos libres
- 6) Gancho para la oreja
- 7) Micrófono

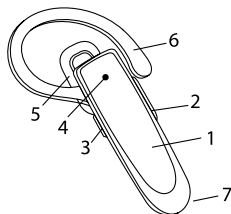

1) Botón de encendido

- Subir botón para encender, bajar botón para apagar.

2) Volumen:

- Presione levemente "volumen+" para subir el volumen, mantenga presionado "volumen+" para cambiar a la siguiente canción.
- Presione levemente "volumen-" para bajar el volumen, mantenga presionado "volumen-" para volver a la canción anterior.

(nota: mientras el indicador rojo y azul estén parpadeando, presione y mantenga "volumen+" y "botón de inicio/termino de llamada" al mismo tiempo por 6 segundos hasta escuchar el pitido para reiniciar el Bluetooth.)

3) Botón de inicio/termino de llamada

- A. Cuando le llegue una llamada, presione una vez para contestar; mantenga presionado para rechazar la llamada. Durante una llamada, presiona una vez para colgar.
- B. Mientras escuche música, presiona una vez para reproducir o pausar; Presione 2 veces para volver a marcar al ultimo numero en tu agenda. Mantenga presionado para utilizar al asistente de voz.

CARGA

- 1) El manos libres posee batería de polímero de iones de Litio, necesita aproximadamente 3 horas para cargar completamente la primera vez.
- 2) El indicador se coloca en rojo cuando esta cargando, se coloca en azul cuando está completamente cargado.
- 3) Por favor no lo utilice mientras se esté cargando.

EMPAREJAMIENTO

1) Prenda el manos libres, el indicador led azul y rojo parpadeara, entrara de modo de emparejamiento.

2) Prenda la función bluetooth en tu dispositivo y busque "ML-400N" en su lista de dispositivos.

- iPhone: Configuración > Bluetooth > Activar
- Android: Configuración > Bluetooth > Buscar nuevo dispositivo

(nota: Los dispositivos pueden tener diferentes configuraciones de Bluetooth)

3) Conecte Manos Libres, después de emparejar correctamente el indicador Led se apagará.

4) Conectar dos dispositivos:

- El manos libres puede ser conectado a 2 smartphones. Después de ser conectado al teléfono A, prenda el manos libres y apague el bluetooth del teléfono A. Luego reinicie el manos libres y empareje con el teléfono B. Por ultimo prenda el bluetooth del teléfono A nuevamente y seleccione el dispositivo en el menú del bluetooth. (solo se puede reproducir música en un solo dispositivo)

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Encendido/Apagado: Presione hacia arriba para Encender, Presione hacia abajo para apagar.
- 2) Responder y terminar una llamada: presione levemente el botón de contestar/colgar, presione dos veces para terminar la llamada.
- 3) Hacer una llamada: Cuando se haga o conteste una llamada el sonido se transmitirá automáticamente al audífono.
- 4) Rechazar una llamada: Cuando reciba una llamada, presione y mantenga presionado el botón de contestar/colgar para rechazar la llamada.
- 5) Control de volumen: Presione el botón de volumen, presione en subir volumen o bajar.
- 6) Por favor cargue a tiempo cuando escuche "batería baja".

ESPECIFICACIONES

- 1) Bluetooth: V5.0
- 2) Tiempo de uso en llamadas: Cerca de 24 horas
- 3) Tiempo en reposo: cerca de 60 días
- 4) Tiempo de carga: 2-3 horas
- 5) Tiempo de reproducción de música: 20 horas
- 6) Rango inalámbrico: 10m

PROBLEMAS COMUNES

- 1) La batería baja puede causar desconexión. Por favor cargue a tiempo.
- 2) Si el Manos libres falla, por favor intente primero cargarlo y luego encienda de nuevo.
- 3) Si la batería se agota o el manos libres no se usa durante mucho tiempo quizás el indicador no se mostrara mientras se carga, pero se pondrá en rojo al paso de unos minutos.
- 4) No hay sonido en el manos libres.
 - Asegúrese que el Manos libres esté encendido.
 - Asegúrese que el manos libres este bien conectado al celular.
 - Asegúrese que el manos libres este a menos de 10 metros del teléfono.
 - Asegúrese que su celular tenga una buena señal sin interferencias externas.
 - Asegúrese que el manos libres no esté conectado a otro dispositivo
- 5) Bluetooth no encontrado.
 - Asegúrese que el manos libres entre en estado de bluetooth antes de buscar.
 - Puede que exista un error entre el dispositivo o el bluetooth de su teléfono, en ese caso reinicie el dispositivo y vuelva a intentar.
- 6) No hay sonido en las llamadas.
 - Asegúrese que el manos libres esta conectado correctamente
 - Asegúrese que el manos libres no este conectado a otro dispositivo
- 7) Si el manos libres se le cae mientras lo ocupa, por favor colóquelo nuevamente y vuelva a utilizarlo.

PUNTOS A CONSIDERAR

- Usar accesorios alternativos y no originales puede causar bajo rendimiento, daño del manos libres y corto circuitos.
- Desarmar el Manos libres puede causar diversos daños y perdida de garantía.
- Por favor use un paño suave, limpio y seco para limpiar el manos libres.
- Mantenga el manos libres en caja original cuando no los este ocupando.
- No dejar cerca del alcance de los niños.
- No exponga el manos libres a muy altas o muy bajas temperaturas o podría dañarlos.

 **SPEKTRA®**