



IRT

MANUAL SENIOR PHONE 4G

S005SENIORD330N

Mi Teléfono

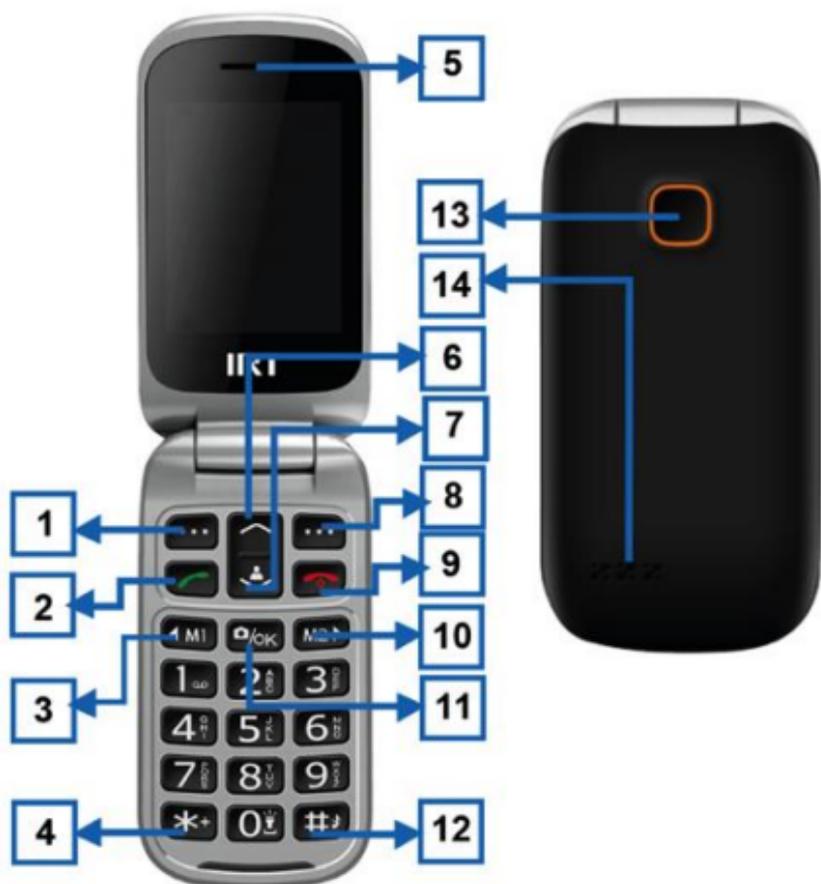

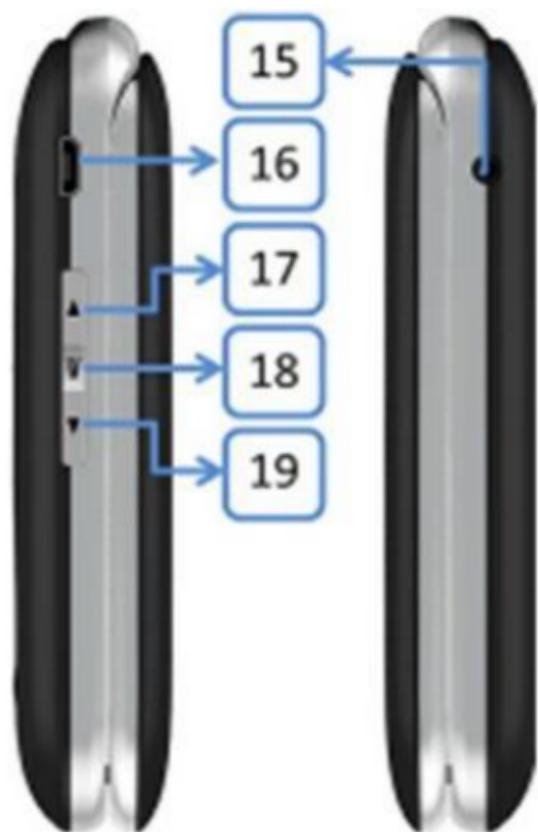

- 1 Tecla de menú izquierda / menú principal
- 2 Botón de llamada verde / lista de llamadas
Llamada en modo de espera/ botón aceptar
- 3 Botón de marcación rápida M1
- 4 Botón *
*Pulse esta Tecla en el modo de espera para introducir los siguientes caracteres:
/ +/ P/ W
- 5 Altavoz
- 6 Botón de flecha (arriba): *Acceso directo al texto. Mensaje en modo de espera*
- 7 Botón de flecha (abajo): *PhotoCall en modo de espera*
- 8 Botón de menú derecho/llamada en espera. *Modo de la agenda telefónica*
- 9 Botón de encendido (mantenga pulsado 4 Segundos), finalizar la llamada, rechazar la llamada
- 10 Botón de marcación rápida M2
- 11 Botón de cámara / Interruptor de altavoz

12 Tecla #: En el modo de espera, al presionar activar/desactivar el modo reunión. En el modo edición cambié la entrada Metodo

13 Botón de emergencia SOS

14 Altavoz polifónico

15 Conexión para auriculares (3,5 mm)

16 Conexión del cargador USB-C

17 Tecla de volumen

18 Pulse esta Tecla en el modo de espera, presione la tecla de volumen para encender/apagar la linterna

19 Tecla de volumen

Descripción del LED

Luz Verde	Llamar, llamar en ausencia o mensaje o leído
Luz Roja	Batería baja (parpadeando) / modo de carga (se ilumina)
Luz Blanca	Linterna

Uso del teléfono

En el modo de espera, el teléfono está encendido, pero no está ejecutando ninguna aplicación (llamada, mensaje SMS, etc.).

➤ Uso del menú

Presione la **Tecla de menú izquierda** (Tecla de 3 puntos izquierda) para abrir el menú.

- Pulse las **teclas de flecha arriba/abajo** para desplazarse por los elementos del menú
- Presione la **Tecla de menú izquierda** para abrir un elemento del menú
- Para volver al modo de espera, presione el **botón rojo** o cierre el teléfono

➤ Botón de función dual

Algunas teclas tienen funciones adicionales si se mantienen presionadas durante unos segundos.

- **Tecla número 1**: Escucha el buzón
- **Tecla #**: Cambia entre el modo normal y el modo de reunión (solo vibrar)

Guardar contactos

Contactos se puede acceder pulsando la **Tecla de menú derecha** (Tecla de 3 puntos derecha) o pulsando la **Tecla de menú izquierda** (Tecla de 3 puntos izquierda) en el punto modo de espera, seleccionando **Contactos > OK**

1. Presione **Añadir contactos nuevo > Seleccionar > A SIM/Teléfono > OK**
2. Para ingresar el nombre del contacto, use la Tecla de flecha hacia abajo para mover el resaltado
3. Para ingresar el número de contacto, use la Tecla de flecha hacia abajo para mover el resaltado. Presione **Opción > Guardar**

Nota: Puede asignar un tono de llamada específico a cada contacto. Simplemente mueva el resaltado a **Sonido polifónico**, presione **M1/M2** para cambiar el tono de llamada, presione **Opción > Guardar**

Buscar contacto

Contactos se puede acceder pulsando la **Tecla de menú derecha** (Tecla de 3 puntos derecha) o pulsando la **Tecla de menú izquierda** (Tecla de 3 puntos izquierda) en el punto modo de espera, seleccionando **Contactos > OK**

Presione los caracteres del teclado para buscar un contacto

Cambiar el tono de llamada

Pulse la **Tecla Menú Izquierdo** en el modo de espera. Desplázate y selecciona **Configuración**.

1. Seleccione **Perfiles**
2. Seleccione **General (o su perfil actual)**
3. Seleccione **Opción > Personalizar**
4. Desplázate y selecciona **Timbre > Cambiar**
5. Elija el tono de timbre de tonos de llamada fijos (viene con el teléfono) o más tonos de llamada (descargue desde su

dispositivo a la memoria del teléfono o tarjeta Micro SD opcional)

6. Pulse **Opción** > **Guardar** para volver al menú anterior
7. Repita los pasos 3 y 4, seleccione **mensaje** para cambiar el tono de llamada del mensaje entrante

Configuración de la función SOS

1. Pulse la **Tecla Menú Izquierda** (en el teclado)
2. Desplázate y selecciona **Configuración**
3. Seleccione la **Configuración SOS** > **Activado / Desactivado**, desplácese hasta establecer los **Establece los números SOS** > **OK**
4. Seleccione **No. 1**. (si no se han programado previamente los números que estarán vacíos)
5. Puede utilizar el teclado para ingresar el número de contacto SOS o presionar

contactos para elegir un contacto en la Agenda telefónica

6. Presione **OK**
7. Repita los pasos 5-7 para agregar hasta 5 contactos SOS. Cuando está activado, el teléfono marcará los números de teléfono en el orden de entrada
8. Seleccione el **mensaje SOS**
9. El SMS predeterminado es "SOS!!!" Para cambia resto, presione la **Tecla de menú derecha** para borrar el mensaje y Editar sus propias palabras. Presione **Opción > OK**

Nota: el mensaje SOS solo enviará a los números de teléfono móvil (en la lista SOS). Las llamadas SOS deben ser aceptadas por el receptor dentro de un plazo específico. Si está programado un número de teléfono que tiene una función de contestador automático, pruebe antes de usarlo.

Configuración de la marcación rápida

Tenga en cuenta: Para configurar la función de marcación rápida, debe instalarse una tarjeta SIM válida.

Se puede acceder a la función de marcación rápida pulsando la presione la Tecla de menú izquierda en el modo espera, seleccione **Contactos > Marcación rápida.**

1. Seleccione **2.** (Si no se ha programado previamente ningún número, se indicará "Vacío"), presione **Editar**
2. Puede usar el teclado numérico para ingresar el número de teléfono o presionar Contactos para elegir un contacto guardado en la Agenda telefónica. Pulse aceptar después de terminar
3. Repita los pasos 1-2 para guardar números de teléfono con las teclas 3-9. Cuando está en Ajustar números, el número a la izquierda de la pantalla

representa el número de Tecla al que se guardará el número de teléfono

Los números de teléfono guardados en marcación rápida se marcan pulsando la Tecla numérica asociada (por ejemplo, “2”) durante tres segundos en el modo de espera.

Configuración de la Número de marcación directa M1/M2

1. Presione el botón **menú**
2. Desplázate y selecciona **Contactos**
3. Desplácese hasta y seleccione **Número de marcación directa > M1 > OK**
4. Ingrese el nombre y los números
5. M2 Número de marcación directa, Repetir 3-4

Los números de teléfono guardados en la marcación rápida se marcan presionando la tecla M1 / M2 durante tres segundos en el modo de espera.

Llamada con foto

Puede asignar una foto a cada uno de sus 8 contactos favoritos. Estas imágenes se muestran en el menú Llamada con foto. Seleccione una imagen para marcar el contacto

Añadir contactos a llamada con foto

1 Pulse la **tecla de navegación abajo** para abrir el menú de llamada con foto

2 Seleccione la entrada que desee y seleccione la opción **Editar**

3 Introduzca los datos correspondientes al contacto y seleccione **Opción > Guardar** para guardar los datos

Marcar mediante el menú de llamada con foto

1 Pulse la **tecla de navegación abajo** para abrir el menú de llamada con foto

2 Seleccione el contacto deseado

3 Pulse la tecla variable izquierda y seleccione **Llamar**

Añadir una imagen a llamada con foto

Cuando desee asignar una imagen a un contacto, puede usar la cámara integrada en el teléfono móvil o transferir una imagen guardada en su ordenador al teléfono móvil. En este caso necesitará una tarjeta de memoria microSD

1 Pulse la **tecla de navegación abajo** para abrir el menú de llamada con foto

2 Seleccione el contacto deseado

3 Pulse la tecla variable izquierda y seleccione **Editar > Imagen de persona > Por defecto > Del fichero**

4 Use el Gestor de archivos para asignar una imagen o capturar una foto con la cámara integrada en el teléfono móvil

5 Pulse la tecla variable izquierda y confirme la configuración seleccionando **OK**

Modo reunión (vibración)

Cuando está en modo de espera, el teléfono puede cambiarse al modo de reunión (solo vibración) **manteniendo pulsada la Tecla de libra (#) durante tres segundos.**

Repita el paso para volver al modo normal.

Respuesta de la tapa

1. Presione el botón **menú**
2. Desplázate y selecciona **Configuración > Configurar llamada > Modo de respuesta > Respuesta de la tapa**

Cuando haya una llamada entrante, gire la tapa del teléfono para aceptar la llamada automáticamente.

Habilitar teclado de voz

1. Presione el botón **menú** (en el teclado)
2. Desplázate y selecciona **Configuración**
3. Seleccione **perfiles de usuario > Personalizar > Teclado numérico > Cambiar > Tono de Voz Humana**
4. Presione **OK > Opción > Guardar**

Restaurar a configuración de fábrica

1. Presione el botón **Menú** (en el teclado)
2. Desplázate y selecciona **Configuración**
3. Desplázate y selecciona **Restaurar configuración de fábrica**
4. Introduzca la contraseña (predeterminada **0000**)
5. Presione **Aceptar** y luego **Aceptar** para confirmar

Nota: Al realizar esta función, todos los ajustes se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica. Toda la información incluye contactos que serán borrados. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de todos sus contactos en la tarjeta SIM antes de realizar esta función.

Rutas de menú para otras configuraciones

Lista negra: Configuraciones > Configurar llamada > Configuraciones avanzadas, lista de rechazados. Y configure los números de la lista negra.

Bloquear el contacto en la Agenda: abra la Agenda y seleccione Contactos > Opción Agregar a la lista negra.

Radio FM: Multimedia > Radio FM. Use el botón "M1" y "M2" para seleccionar canales. Presione el botón de la cámara para pausar la radio FM.

Cámara: en la pantalla de inicio, presione el botón de la cámara para abrir la cámara. A se necesita tarjeta de memoria. Pulse la tecla de menú izquierda (marcada con 3 puntos) para cambie el almacenamiento a la tarjeta de memoria.

Antorcha/Linterna: haga clic y mantenga presionada la tecla de antorcha/tecla de

volumen en el lado izquierdo del teléfono para encender la linterna. Haga clic y mantenga presionado nuevamente para apagar.

Alarma: Organizador > Alarma. Haga clic en el botón M1/M2 para configurar la alarma para que esté "ACT." o "DESACT".

Calculadora: Organizador > Calculadora. Haga clic en la tecla de navegación ^ v M1 M2 y botón de la cámara para seleccionar el cálculo.

Tareas pendientes, la configuración del calendario también se encuentran en el menú de **ORGANIZADOR**.

Cambiar entre el modo Silencio / Vibración / General: Mantenga presionado el botón #.

Cambiar tono de alarma, tono de llamada, volumen de llamada, tono de mensaje, teclado tono, tono de apertura/cierre de cubierta y alarma del sistema:

Configuraciones > Perfiles de usuario >

General (u otro perfil que usará) >
Personalizar.

Tono de llamada: asigne un tono de llamada a un contacto, vaya a Agenda, seleccione un contacto, Opción > Editar > Sonido polifónico. Haga clic en el botón M1/M2 para cambiar el tono de llamada.

SOS: Configuraciones > Configuraciones SOS. Luego configure los números SOS, personalice el SOS mensaje. Establezca el SOS en Apagado si no necesita esta función.

Establecer fecha/hora, Idioma, Método de entrada: Configuraciones > Configuraciones de teléfono.

Apague los LEDS: si encuentra que el LED le molesta (luz LED para cargar, recordatorio de llamadas y mensajes perdidos), puede apagar los LED: Configuraciones > Configuraciones de Teléfono > LED Mode > Close all LED.

Cambiar el brillo de la pantalla:

Configuraciones > Configuraciones de teléfono > Contraluz del LCD, luego haga clic en M1 para disminuir o M2 para aumentar el brillo de la pantalla.

Rellamada automática: Configuraciones > Configurar llamada > Configuraciones avanzadas > Marcando de nuevo Act. > Act.

Selección de red: Configuraciones > Configuración de red.

Bloqueo de teléfono/SIM: Configuraciones > Configuración de seguridad.

Q&A

Preguntas y respuestas

Cómo abrir la tapa de la batería La tapa de la batería se ubica en la parte inferior derecha de la parte posterior, como se muestra en Página 4. Abra con la uña o con una herramienta (como un destornillador).

¿Es compatible con

3G/4G/5G/MMS/WhatsApp/ Wi-Fi/GPS?

No, es solo para llamadas de voz y mensajes cortos. Por favor, asegúrese de que su SIM tarjeta es una tarjeta SIM 2G GSM. Si no puede aceptar su tarjeta SIM, comuníquese con la tarjeta SIM proporciona para verificar si la tarjeta SIM es compatible con 2G.

Tarjeta micro SD

Es compatible con todas las tarjetas micro SD de flujo principal, hasta 16 GB.

Se necesita una tarjeta micro SD, como para tomar fotografías o para agregar una Foto de Contacto. Al tomar fotografías, presione la tecla de menú izquierda (tecla de tres puntos)

para cambiar la memoria a la tarjeta SD (configuración única).

¿Cuáles son los formatos de la tarjeta SIM?

La ranura para tarjeta SIM es para tarjeta SIM estándar. Se incluye un conjunto de adaptadores de tarjeta SIM en la caja, por lo que es compatible con todas las tarjetas SIM, incluidas las tarjetas nano y micro SIM.

¿Cómo ajustar el volumen de la llamada?

Durante la conversación de la llamada, presione la tecla de volumen (en el lado izquierdo de el teléfono) para aumentar o disminuir el volumen de la llamada.

¿El celular tiene función de altavoz?

Sí. Durante la llamada telefónica, presione la tecla de menú derecha (con 3 puntos) para activar.

Datos técnicos

- GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- Dimensiones: 104mm x 53mm x 18,4mm
- Batería: Li-ion 3,7 V
- Antena interna: SAR 0,74W/kg (cabeza), 0,87 W/kg (cuerpo)
- Tiempo de espera: 250 hrs*
- Tiempo de conversación: 300 min*
- * Dependiendo de la cobertura de la red y de las aplicaciones activadas, la duración de la batería puede reducirse
- Bluetooth: Bluetooth® v2,1 + EDR