

## Manual del Usuario

Por favor leer el manual del usuario antes de usar el dispositivo

Este es el manual del usuario acerca de cómo usar el Smartwatch Android (Plataforma MTK6580)

1. Las instrucciones

**1.1** Antes de usar el producto, por favor cargue por lo menos 2 horas hasta asegurarse que se haya completado la carga de la batería.

**1.2 Nota**

**ENCENDER:** para encender, mantener presionado el botón ON/OFF

**APAGAR:** para apagar, mantener presionado el botón ON/OFF y presiona APAGAR

• **Apagar el áreas restringidas:**

Por favor, poner atención en las restricciones relevantes y regulaciones. En un avión o cercano a materiales inflamables, agentes químicos o equipamientos médicos usted debería apagar el dispositivo.

• **Interferencia:**

La comunicación móvil se puede ver afectada por radio interferencia, afectando así el rendimiento

• **Instalar tarjeta SIM:**

El Smartwatch solo soporta tarjetas NANO SIM

• **Cambiar baterías:**

1. La primera vez antes de usar el Smartwatch, usted debe cargar su batería. Puedes usar un cargador de viaje o cargarlo con un cargador de puerto USB al computador. No menos de 2 horas la primera vez.

2. Para asegurarse que la batería del reloj tenga una larga vida en periodo de espera de funcionamiento, por favor cargue desde que la batería baje su nivel.


3. El producto tiene volumen limitado, capacidad de batería limitada. El fabricante recomienda usualmente ir cerrando las funciones que utilizan más energía: GPS, WIFI, alto brillo de la pantalla, Bluetooth y otras funciones que deben ser usadas de acuerdo a sus características. Productos

-2-

con acceso a WIFI, acceso a redes 3G para descargas tienen un alto consumo de energía. Esto implica que el producto incrementa su temperatura local lo cual es normal. Por favor ponga atención cuando descienda el nivel de carga de la batería

### 2. Visión general del producto

#### 2.1, La introducción básica

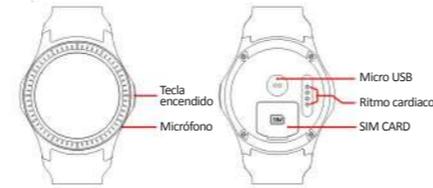

Tecla de encendido, tecla de apagado, tecla INICIO: presionar por un periodo corto para dormir o despertar; presionar por más tiempo la tecla de inicio para encender el sistema, presionar por más tiempo para apagar el sistema. Para la función interfaz presione brevemente para volver al modo de espera de funcionamiento (Equivalente a presionar la tecla INICIO);

Bloque de carga: sirve para carga y para transmitir datos USB.

Sensor de ritmo cardíaco: detecta monitoreo de ritmo cardíaco.

#### 2.2, Operación y funcionamiento del producto

1, Arrancar: mantener presionada la tecla encendido para iniciar. La primera vez que inicie este dispositivo, el sistema necesitará configurar parámetros. Esto puede ser lento, sea paciente.

2, Seleccionar el idioma: seleccione el idioma de acuerdo a sus necesidades.

3, Seleccione los parámetros de su cuerpo, su peso corporal, estatura, objetivos del movimiento diario.

4, Usando el móvil para escanear un código bidimensional, descargue el

-3-

software de sincronización entre el teléfono y el Smartwatch. El software de sincronización usa tecnología Bluetooth para conectar el teléfono y el Smartwatch. Esto no generará un consumo de datos. El software de sincronización puede sincronizar la información del teléfono con el Smartwatch de forma rápida, fácil de leer.

5, Apagar: Presionar largamente el botón de encendido, la pantalla se mostrará el modo de apagado, reinicio, súper potencia y tarea reciente.



A. Apagar: presionar para cerrar el sistema, apagar.

B. Reiniciar: Restaurar el sistema.

C. Modo ahorro: seleccione esto y el botón de modo ahorro pasará de gris a verde. En esa visualización el sistema entrará al modo de ahorro superpoder. El modo de ahorro superpoder solo muestra la hora. Las otras funciones quedan dentro de un modo de inactividad, la pantalla no permite la selección de funciones. Se necesitará salir del modo de ahorro de superpoder manteniendo presionado el botón de encendido y presionando el modo de ahorro (botón verde pasará a gris); y luego puede volver a usarse del modo normal.

D. Modo de tarea reciente: el atajo que ha sido utilizado sirve para que usted vuelva a la última aplicación que ha cerrado, que esté guardada en la memoria. E. Pantalla de aplicación instalada por el usuario abierta y movimiento redondo de tecla: En la parte alta del menú, usted puede cambiar la aplicación que usted instala y mostrará la interfaz en el medio (pequeña) y en panorama (Full).

3. Menú de Operaciones

-4-

Pequeño disco en la pantalla, la distancia de deslizamiento requerida es cercana a exceder la mitad del diámetro de la pantalla. Asegúrese de que el punto de inicio está cerca del borde de la pantalla en el proceso de operación. Desplazarse menos de la distancia requerida puede que haga inválida la selección.

1) Deslice su dedo de derecha a izquierda en el menú principal, el menú principal se puede seleccionar hacia arriba y hacia abajo según función de deslizamiento.



2) Deslice su dedo de izquierda a derecha, ingresará a la interfaz de información de sincronización, puede leer la información de sincronización del teléfono o la información de la solicitud del aparato.



3) Deslice su dedo desde la parte superior a la parte inferior, ingresará al menú de acceso directo del estado del aparato.

A; Primera página: conexión de acceso directo de señal, incluyendo señales de comunicación y estado de conexión Bluetooth.

-5-



B; Segunda página: tecla de acceso rápido de brillo, acceso directo en modo de avión, encender Bluetooth, tecla de acceso rápido de WIFI, tecla de acceso directo a GPS, tecla de acceso directo a información de sincronización.



C; Tercera página: datos móviles



-6-

4) Deslice su dedo desde abajo hacia arriba para dirigirse a la interfaz de visualización del clima; conectarse a la red, completar la actualización, hacer clic para ingresar una pantalla de información meteorológica de la semana



5) La interfaz del menú principal, que se desliza de izquierda a derecha es la función de salida (la distancia de deslizamiento requerida excede la mitad del diámetro de la pantalla y desliza el punto de inicio cerca del borde de la pantalla, desliziándose sólo la distancia intermedia puede ser inválida)

### 2.3, Configuración de mercado

Marque el diagrama del efecto y fije el método: (vea más interfaces de productos)



Mantener pulsada la pantalla prolongadamente, abrirá una opción para la selección de tipo de reloj. Puede elegir cambiar la pantalla de marcación según sus necesidades.

-7-

### 3. Uso rápido de los productos

#### 3.1 Descargue el software de sincronización

Por favor escanee el código QR en el reloj con su teléfono, así usted podrá descargar el software adecuado para su teléfono.



Por favor escanee el código QR con la aplicación adecuada

**Nota:**

1. Este procedimiento sólo se utiliza durante el proceso de sincronización entre el reloj y el teléfono, y no consumirá datos de red de telefonía móvil.

2. El proceso de descarga del programa requiere el uso de tráfico de datos, se recomienda descargar en WIFI.

3. Si ha descargado el software de otra forma, consulte la versión del software; utilice la última versión del software de sincronización para garantizar el uso normal de la función. Cuando se actualice la versión del software, actualice el software a tiempo.

#### 3.2 Instalación del producto Software de aplicación

En el WIFI o Internet, la máquina puede instalar la versión de Android de la aplicación; los pasos de la aplicación de instalación son los siguientes: (recomendado en el entorno WIFI para descargar e instalar)

-8-

Dentro del almacén de la aplicación, usted necesita descargar la aplicación; en la instalación, se le pedirá que abra el menú "Configuración" en el teléfono dentro del interruptor de depuración USB; Puede que el procedimiento de sistemas de instalación de Android complete por sí solo la instalación.

Luego de entrar al programa instalado, este mostrará una pantalla de menú circular, esta vez si la operación no es conveniente, puede presionar el interruptor de encendido, seleccionar la aplicación para cambiar la interfaz de pantalla, puede cambiar a una interfaz de programa cuadrada; Cambiar de lleno a pequeño; por otro lado, si necesita mostrar el efecto de panorama, a continuación, presione el botón de encendido, seleccione Full, puede cambiar a la aplicación de pantalla completa.

#### 3.3 Conexión y sincronización Bluetooth

1. Por el modo normal de la conexión de Bluetooth, usted puede conectar el reloj del lado del teléfono, usted puede también buscar los teléfonos móviles del lado del reloj para terminar el emparejamiento de Bluetooth;

2. Abra el teléfono para descargar la aplicación: "Sinwear", conectado al reloj por Bluetooth; los pasos son los siguientes:

Escaneado dispositivos; seleccione el nombre del producto Bluetooth (en la configuración - en el reloj - vista del modelo nombre Bluetooth), complete la conexión Bluetooth, entonces Sinwear le pedirá que Bluetooth esté conectado

3. Configure la aplicación que necesita para recordar información en tiempo real; reloj en la cámara alejada del teléfono, control alejado de la música; con un teléfono móvil para encontrar relojes;

-9-

#### 3.4 Descripción función del menú

Marcar: Haga clic en la tecla de marcación para ingresar a la opción de marcación.

Contactos: esta función le permite buscar, agregar, eliminar y otras operaciones.

1. Cree y edite un contacto

2. Toque el icono Nuevo contacto en la opción de la lista de contactos

3. Para un contacto guardado, puede tocar un contacto o utilizar la tecla de menú para seleccionar el contacto para editar, eliminar y otras operaciones relacionadas

4. Puede guardar el nombre del contacto y la información telefónica Información: funciona con el mensaje del teléfono o con la información del equipo

**Ajustes:**

1. Ajuste de sonido

2. Ajuste de la pantalla

3. Estilo del menú principal, usted puede elegir su estilo preferido

4. Conexión: usted puede elegir Bluetooth, WIFI, interruptor del GPS, mientras que la selección de la conexión y la conexión desde aquí

5. Asistente móvil, código bidimensional para el enlace para descargar la dirección del enlace de la aplicación

6. Gesto: incluye el paso de inicio (abierto recomendado), levantando la pantalla brillante de la mano (desactivado por defecto)

7. Modo de ahorro de energía

8. Configuración del idioma y del método de entrada

9. Ajustes de fecha y hora

10. Restablecer el dispositivo para restaurar los ajustes de fábrica

11. Desinstalar la aplicación, puede desinstalar la aplicación ha sido instalada

12. Sobre los relojes

Alarma: abrir la función de despertador; de derecha a izquierda, es la

-10-

función del cronómetro

Grabadora de voz: función de grabación; calendario

Gestión de archivos: puede ver el estado de la memoria y el almacenamiento de archivos

Navegador: Navegador de Internet

Cámara remota: usted puede utilizar el control remoto para la cámara del teléfono, fotos almacenadas en el teléfono; se muestra como una carpeta de fotos de aplicaciones de terceros

Mando a distancia de música: puede controlar de forma remota el reproductor de música del teléfono

Música: música incorporada en este equipo

Salud: incluyendo los pasos, seguimiento paso a paso; detección de la frecuencia cardíaca; transferencia de datos se pueden sincronizar a través de la conexión Bluetooth a las aplicaciones del teléfono "Sinwear"

Galería: almacenamiento telefónico

Cámara: mirar la cámara local; puede fotografiar y almacenar en la Galería

Encontrar un teléfono móvil: la conexión Bluetooth es buena, puede encontrar teléfonos móviles; alarma del teléfono celular

Clima: pronóstico del tiempo; los pronósticos meteorológicos actualizados requieren soporte de red WIFI o de red móvil

#### 4. Aviso

**4.1,** Antes de usar, por favor cargue primero 2 horas el equipo

**4.2, Conecte el puerto de carga del reloj con el cable adecuado para cargar. Utilice la configuración del cable de carga magnético dedicado al cable; al cargar, guarde por favor la succión magnética normal**

**4.3, Si el Bluetooth se desconecta en relación con la distancia, después de haber trabajado las dos vías anti-perdido, no se puede utilizar la función de búsqueda si no se vuelve a conectar.**

-11-

#### 5. Solución de problemas comunes

Si ha tenido algún problema al utilizar el reloj inteligente, consulte los términos y condiciones que se indican a continuación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el vendedor o el personal de mantenimiento especificado.

**5.1,** El reloj no puede encenderse

Presione el botón de encendido durante 3 segundos.

La carga de la batería es demasiado baja, por favor cargue

**5.2,** Ver apagado automático

La carga de la batería es demasiado baja, por favor cargue

**5.3,** Vigile el uso por un corto tiempo

La batería no está completamente cargada, asegúrese de que ha cargado suficiente tiempo (al menos 2 horas)

Función de despertar abierto por gesto, esta característica es la de más consumo de energía

**5.4** Reloj no carga

Smartwatch DMG03 Puede comprobar si el cable de carga está conectado correctamente, puede probar una vez más

**5.5, La red de vigilancia no está disponible**

Tal vez el WIFI está desconectado, puede volver a conectar wifi de nuevo.

O inserte una tarjeta SIM válida, abra los datos de la red móvil.

**5.6, No se puede marcar**

Compruebe que inserta la tarjeta SIM y si la señal es fuerte, asegúrese de que la presencia de señal.

-12-