

SIZE:60x95mm

60mm

95mm

Guía de usuario

Pulsera inteligente de pulso cardiaco



Gracias por elegir nuestro dispositivo. Por favor leer el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Configuración

Use VeryFitPro en smartphone iOS o Android para configurar la pulsera como sigue:

Nota: los sistemas y hardwares de los dispositivos deberían cumplir los siguientes requerimientos:



iOS 7.1 o superior / Android 4.4 o superior / Soporta Bluetooth 4.0

1.- Descargar VeryFitPro

Opción 1:

Buscar y descargar la aplicación VeryFitPro desde Apple Store o Android App store.

Opción 2:


Escanear el siguiente código QR y descargar "VeryFitPro". Por favor copia el link y ábrelo en el navegador web si este no puede ser abierto por alguna herramienta de scanner.



2.- Activa el dispositivo

Por favor tire la correa suavemente y luego extraiga la unidad principal.

Conecte la unidad principal al puerto cargador USB (5V/500mA) y luego cargue antes del uso inicial.

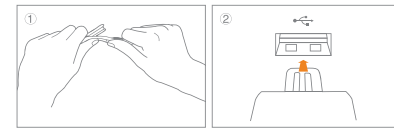

3.- Pantalla táctil



4.- Abra la aplicación VeryFitPro para conectar tu dispositivo

Asegúrese que su dispositivo tenga el Bluetooth activado y abra la aplicación VeryFitPro. Después de seleccionar el modelo de pulsera apropiado en tu Smartphone, deslice el dedo en la pantalla táctil de la smartband para encenderla y completar la conexión.

Conociendo tu dispositivo

1.- Forma de uso

Use el dispositivo en tu muñeca horizontalmente, cerca de 2 cm de la mano, en el mismo lugar donde se usan los relojes.

2.- Monitorización de pulso cardiaco

para monitorear el pulso cardiaco de una forma más precisa utilizar el dispositivo en la parte superior de la muñeca y un poco más ajustado que lo normal cuando esté haciendo ejercicio.

3.- Monitorización de pulso cardiaco

El modo de monitorización de pulso cardiaco automáticamente está encendido por defecto, sin embargo usted puede apagarlo manualmente.

4.- Tiempo de trabajo


El tiempo de trabajo es aproximadamente de 7 días.

5.- Interfaz gráfica



Características principales

1.- Rastreador de actividad

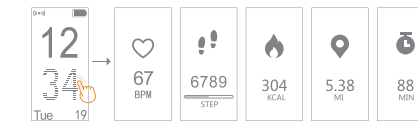

Toque la pantalla: pulso cardiaco, contador de pasos, calorías, distancia, duración del entrenamiento.

Monitorización de pulso cardiaco





2.- Modo multi deporte



Modo deporte continuo

Toque la pantalla para entrar a un siguiente subnivel de "deporte continuo", excepto cuando está el modo de escuchar música encendido.

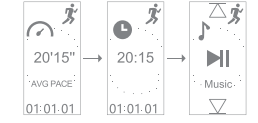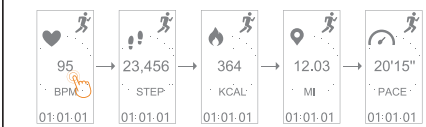

④ Un solo toque a la tecla táctil para poner pausa al modo deporte.
⑤ Presione la pantalla por 3 segundos para terminar la pausa del modo deporte.

Modo de visualización de datos deportivos



3.- Respiración guiada



Inhale aire 5 segundos (el motor vibrará ligeramente cuando comience), mantener la respiración por 2 segundos (el motor vibrará ligeramente cuando comience), exhale aire 5 segundos nuevamente (el motor vibrará ligeramente cuando comience), hágalo 5 veces y la pantalla señalará ON.

4.- Mensaje alerta



Toque la pantalla para entrar en el modo de chequeo de mensajes. Nota: usted puede grabar solamente los últimos 5 mensajes. Mantenga presionado 5 segundos para borrar el mensaje actual.

5.- Modo clima



Toca la pantalla para actualizar la información del clima. La pantalla vibrará cuando no exista información del clima y no pueda entrar en este modo.

Nota: No habrá información del clima en la pantalla del dispositivo cuando el icono interruptor esté en OFF en la aplicación. Más información meteorológica solo podrá ser cargada cuando el icono interruptor esté en ON posterior a conectarse por Bluetooth. No mostrará datos meteorológicos en la pantalla cuando no exista más información dentro de 24 horas en la aplicación. Considerar que el smartphone pareado necesita internet para obtener información del clima.

6.- Modo de control de música



Presione Start / Pause para reproducir música y el dispositivo vibrará ligeramente.

Nota: No se mostrará en la pantalla del dispositivo, si el modo de control de música está en OFF en la aplicación. Active el interruptor de este modo en la aplicación y se mostrará en la pantalla del dispositivo después de ser conectado a Bluetooth. Luego funcionará y usted podrá disfrutar de la música.

7.- Más funciones y opciones



Toque la pantalla para ingresar al "modo de configuración de opciones"

para entrar a las opciones de "no molestar"



Mensajes ni llamadas serán recibidos si el "modo de configuración de opciones" está en OFF, el dispositivo vibrará para una alerta anti-pérdida.

Click para entrar al modo cronómetro

Click para entrar al modo disparo de cámara, el dispositivo vibrará ligeramente.

Click para entrar al modo visualización de la hora; desliza hacia arriba o hacia abajo entre los 5 modos de visualización de reloj, presione en el reloj para confirmar el actual modo de pantalla.

Click para entrar al modo "sacudir la muñeca", opciones encendidas.

Click para entrar al cambio horario. Mostrará 10 alarmas máximo (sincronizado con la APP)

Click para entrar al modo de interruptor de control de frecuencia cardiaca.

Click para entrar al modo de ejes de tiempo. Toque la pantalla para encender.

Los datos específicos de las categorías son los siguientes:

Modo de monitoreo de sueño:
Sueño profundo, sueño liviano, despierto

Modo multi-deporte (8 modos deportivos predeterminados)
Caminar, correr, caminadora, ciclismo, excursionismo, estado físico, Básquetbol, Badminton.

Click para entrar a las opciones de Bluetooth

Click para entrar al modo apagado

Click para entrar a idioma, Unidades, hora, opciones de fecha.

Especificaciones básicas

Modelo: ID107PlusHR
Capacidad de la batería: 65 mAh
Voltaje de trabajo: 3.7 V
Peso del host: cercano a 30 g
Sincronización: Bluetooth 4.0
Temperatura de trabajo: -10 C° a 45 C°
Impermeabilización: IP67
Tiempo de trabajo: Cercano a los 7 días

Información de productos electrónicos verificados y declaración perjudicial



Declaración de toxicidad y sustancias peligrosas en la información electrónica de productos. El dispositivo cumple con el criterio ROHS de la UE. Favor hacer referencia a IEC 62321, EU ROHS directive 2011/65/EU y directiva revisada.

Preguntas frecuentes

◆ Cómo encontrar el dispositivo al conectar o emparejar

① Asegúrese que el Bluetooth esté encendido y el Smartphone tenga un sistema android 4.4 o superior, iOS 7.0 o superior.

② Asegúrese que la distancia entre el teléfono y el dispositivo sea menor a 0.5 metros. El dispositivo tendrá un rango de comunicación bluetooth normal (cercano a los 10 metros) posterior al emparejamiento.

③ Asegúrese que el dispositivo no tenga batería baja. Si tiene problemas luego de cargarlo completamente, por favor contacte al proveedor.

◆ ¿Falla la conexión con Bluetooth ocasionalmente?

① Causado por la anomalía del servicio Bluetooth cuando se reinicia el teléfono.

② Reinicie el teléfono o reinicie el servicio Bluetooth, luego debería trabajar correctamente.

◆ Cómo restaurar las configuraciones predeterminadas de fábrica?

Asegúrese que el dispositivo esté conectado a su Smartphone, entre a la aplicación, entre a "dispositivo - más (device-more)" y elija "reiniciar dispositivo".

El dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones:

(1) El dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.
(2) El dispositivo no puede aceptar alguna interferencia recibida, incluida la interferencia causada cuando se realice una operación indeseable."

Cambios y especificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento. El equipamiento ha sido testado y cumple con los límites de la clase B de dispositivos digitales, conforme con la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable en contra de interferencias dinámicas en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energías de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones de uso, podría causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, esto no garantiza que la interferencia podría no ocurrir en alguna instalación en particular.

Si este equipamiento causara interferencia perjudicial en recepciones de radio o televisión, esto se puede terminar apagando y encendiendo el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o alguna de las siguientes medidas:

- Reorientando o relocando la antena de recepción.
- Incrementando la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectando el equipo en una salida de un circuito diferente a la que el receptor está conectado.
- Consultando al vendedor o a un técnico experto en radios o TV por ayuda.

PRECAUCIONES
RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA POR UN TIPO INCORRECTO
ELIMINAR LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES



Basurero: Accesorios eléctricos usados no deben ser depositados junto con la basura común, deben ser depositados de forma separada. La eliminación en un punto colector comunitario de basura a alguna entidad privada es gratis. El propietario de accesorios usados es responsable de traer los accesorios a un punto de recolección de elementos similares. Con este pequeño esfuerzo, usted estará contribuyendo en reciclar valiosa materia prima y tratar correctamente los materiales tóxicos.