



# Manual Usuario

Aspiradora inteligente  
AI-2600

Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso correcto de este producto

## Instrucciones de seguridad



### ADVERTENCIA:

Siempre se deben tener en consideración las precauciones básicas de seguridad al utilizar un aparato eléctrico, incluidas las siguientes para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones.

- Lea este manual cuidadosamente.
  - Guarde este manual para futuras referencias.
  - Cualquier operación que se oponga a la descripción en este manual de usuario puede causar lesiones a humanos o al producto.
1. Sólo técnicos autorizados pueden desmontar el producto. Los usuarios no deberán desmontar o intentar reparar el producto.
  2. Utilice únicamente la batería y el adaptador de alimentación originales del producto para cargarlo. Utilizar otro adaptador incompatible puede causar descargas eléctricas, incendios o daños al producto.
  3. No toque el cable de alimentación, el enchufe o el adaptador con las manos mojadas.
  4. No use este producto en ambientes húmedos o mojados (cualquier ambiente con líquidos), p.ej. baño o lavadero.
  5. No lo use cerca de cortinas, materiales de envoltura o cualquier objeto que pueda enrollarse en las ruedas.
  6. Antes de usar, prepare el ambiente del piso (quite todos los objetos y cables frágiles, ropa, papeles, cables sueltos, así como asegurarse de levantar las cortinas del suelo para evitar posibles accidentes.
  7. No use este producto cerca de cigarrillos, encendedor, fósforos o cualquier producto inflamable.
  8. Nunca utilice el producto para limpiar líquidos combustibles o altamente volátiles, como gasolina.
  9. Utilice el producto solo en interiores. No lo use al aire libre.
  10. Si el producto necesita limpieza, límpielo después de que esté completamente cargado.

11. No doble excesivamente ni coloque objetos pesados o afilados sobre el cable de carga.
12. No se siente encima de este producto ni coloque objetos encima de él. Cuidado con los niños y mascotas mientras el producto esté funcionando.
13. No coloque este producto donde pueda sufrir una caída (mesas, sillas, etc.)
14. Apague el interruptor de encendido durante el transporte del producto o cuando no necesite utilizarlo por prolongados períodos tiempo.
15. Antes de cargar, verifique que el adaptador y el tomacorriente estén correctamente conectados.
16. Para evitar tropezar, informe a todas las personas de la casa cuando el producto esté funcionando.
17. Vacíe el depósito de polvo antes de poner en marcha el producto.
18. Utilice este producto en temperatura de entre 0-40°C
19. No use este producto en ambientes de alta temperatura o bajo la luz solar directa por prolongados períodos tiempo.
20. La batería debe retirarse del producto antes de desecharlo.
21. La batería debe desecharse adecuadamente.
22. El adaptador debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar, mantener o retirar la batería del aparato.



## **ADVERTENCIA:**



Supervise a los niños cuando utilicen este producto.

No utilice el producto en un lugar de donde pueda caer para evitar que caiga y lastime a alguien.


No utilice el producto en áreas abiertas sin protección.

## COMPONENTES DEL PRODUCTO


### Cuerpo principal

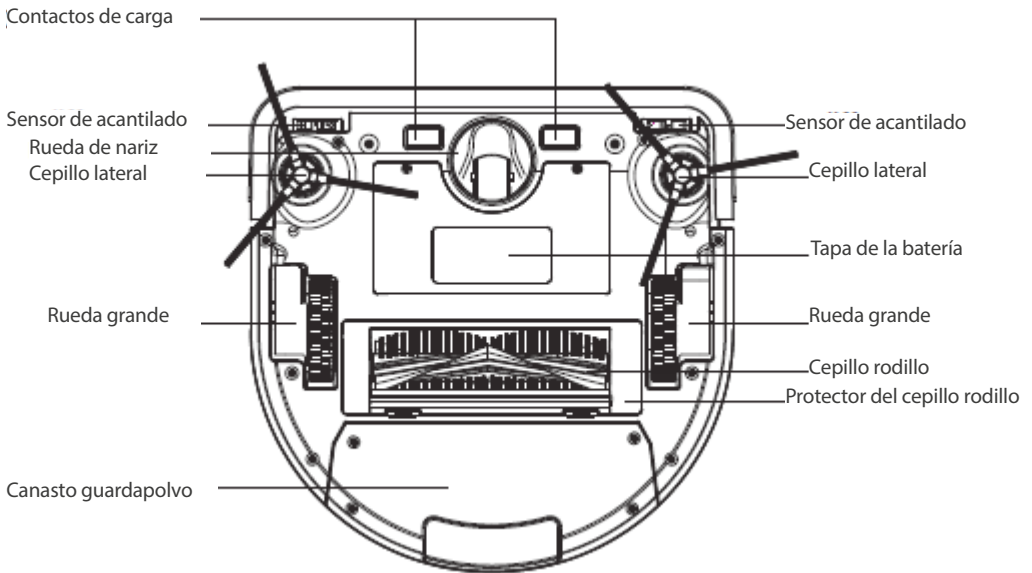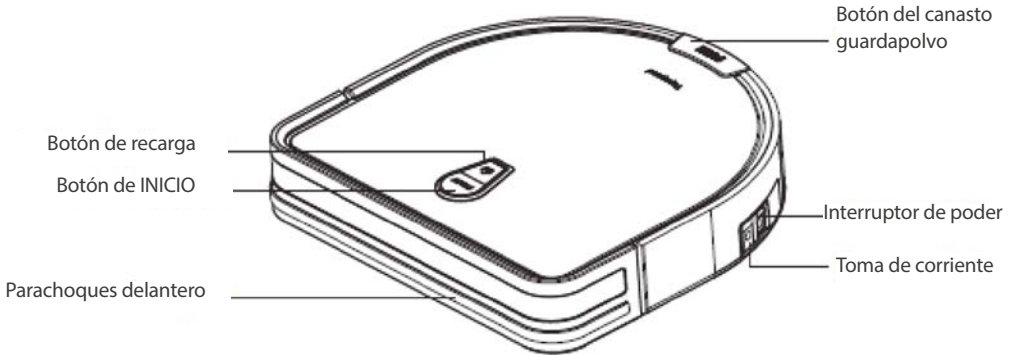


## Canasto guardapolvo

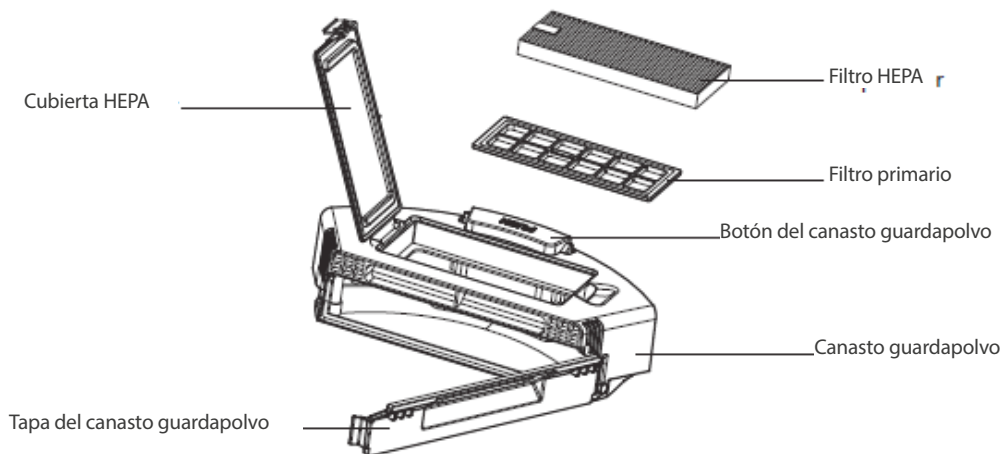

## Base de carga y accesorios

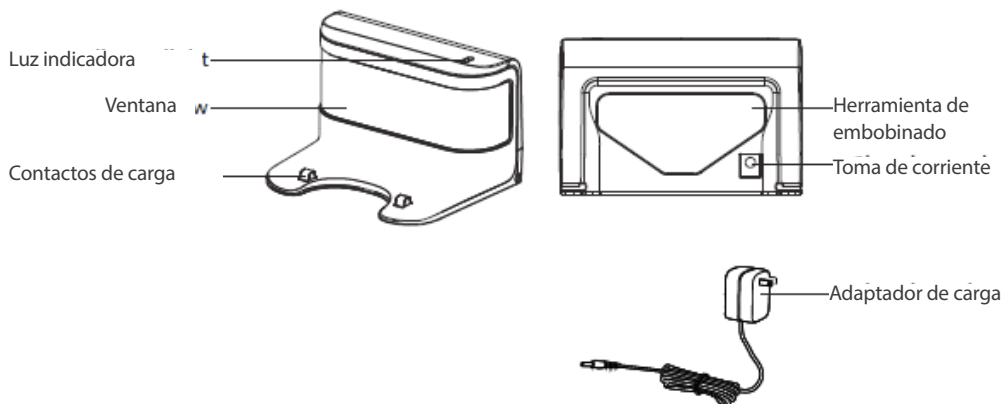



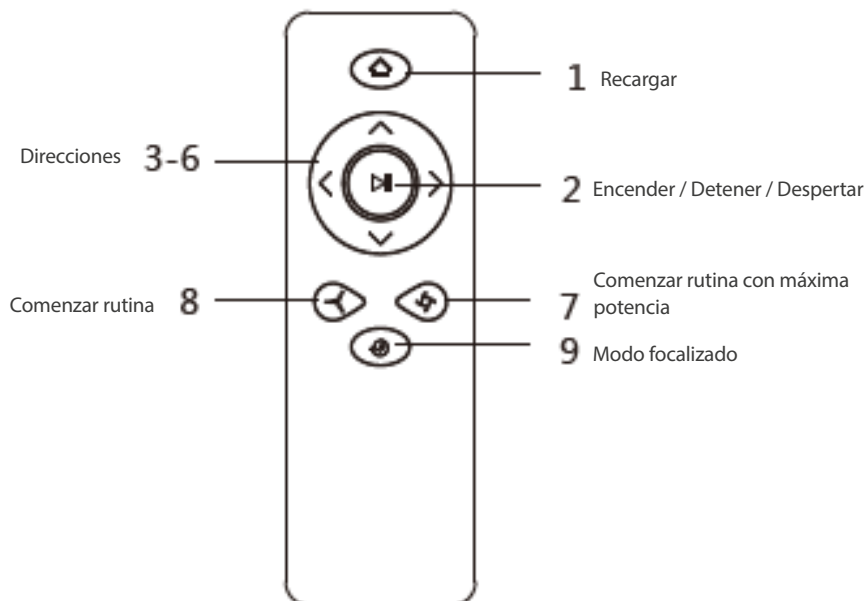





## Control remoto



## Botón principal luz indicadora

	Estado	Botón START	Botón
1	Espera	Amarillo	-
2	Operando	Verde	-
3	Volver a la base de carga	Verde	-
4	Volver a la base de carga (recibió la señal)	Azul	Amarillo
5	Carga	Amarillo intermitente	Amarillo
6	Completamente cargado	Verde	-
7	Error	Rojo	-



## CONTENIDO

			
Cuerpo principal x 1	Base de carga x 1	Adaptador de carga x 1	Control remoto x 1
			
Cepillo lateral x 2	Manual del usuario x 1	Filtro Hepa x 1	Cepillo de limpieza x 1

## OPERACIÓN DEL PRODUCTO



### ATENCIÓN:

Antes de utilizar la aspiradora, compruebe que los entornos se encuentran como se describe a continuación:

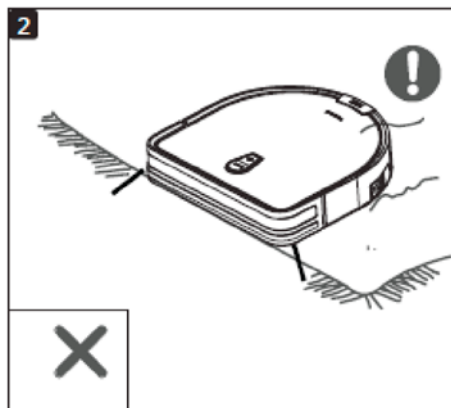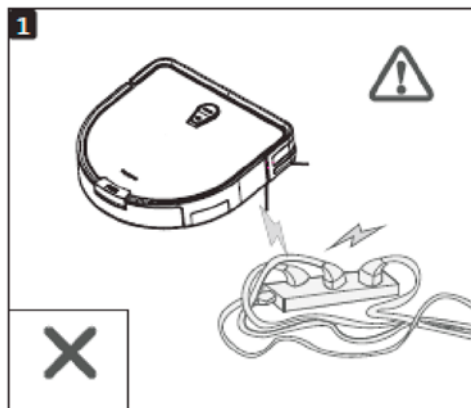

Retire todos los cables para evitar que se enreden.

Asegúrese de que no queden arrugas en la alfombra que pudieran enredar la aspiradora.

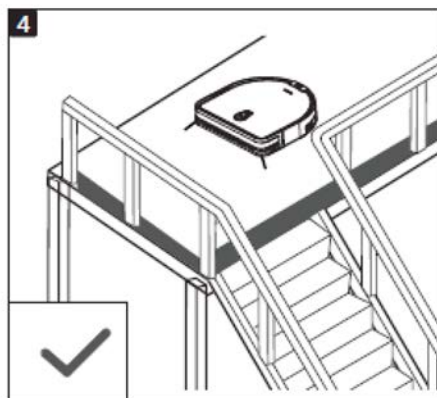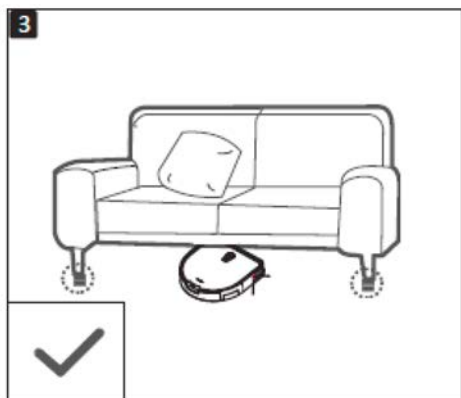


Levante los muebles si son más bajo que 8cm.

Asegúrese de que hay barandas de protección cuando limpia las escaleras.

## GUÍA RÁPIDA


### Preparación para la recarga

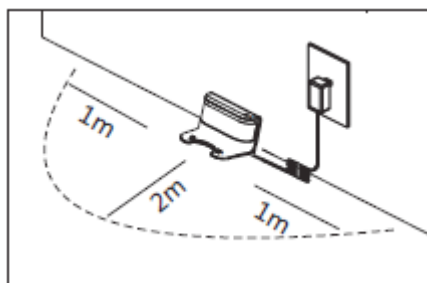

- Conecte el adaptador a la base de carga
- Coloque la base de carga contra la pared y elimine obstáculos de aproximadamente 1 metro en los flancos y 2 metros hacia adelante
- Enchufe el adaptador en la toma de corriente de la pared.




## Encender la aspiradora

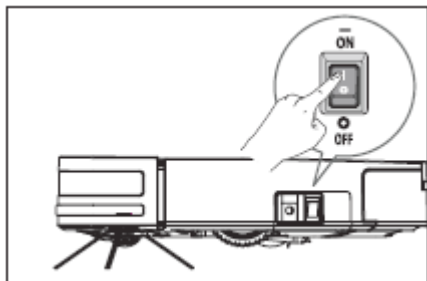

- Encienda el interruptor en el costado, "I" significa encender, "O" significa apagar

## Cargar la aspiradora

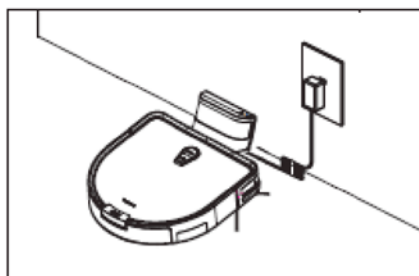

- Coloque la aspiradora en la base de carga

- O conecte el adaptador al cuerpo principal directamente
- Cuando el botón INICIO se vuelve amarillo aumentando su intensidad, la aspiradora se estará cargando.
- Cuando la luz se pone verde, la aspiradora estará completamente cargada
- Cuando lo use por primera vez, por favor cargue la aspiradora hasta que la luz se encienda color verde.

## Comenzar la limpieza



- Presiona el botón START en la aspiradora o el botón ENCENDIDO / APAGADO en el control remoto para iniciar la limpieza.
- Antes de comenzar la limpieza, asegúrese de que la aspiradora no está en modo de dormir. En caso que así sea, presione el botón INICIO o ENCENDIDO / APAGADO para despertarla.
- El botón INICIO no se iluminará en modo dormir. Se tornará amarillo en modo de espera y se iluminará verde cuando esté trabajando.

## Dejar de limpiar

- Cuando la aspiradora está funcionando, presione el botón de INICIO o ENCENDIDO / APAGADO para detenerla.
- Después de detenerla, el botón START se volverá amarillo y la aspiradora volverá a dormir si no hay operaciones al cabo de 30 segundos.


## Modo suspensión

- Cuando está en modo suspendido, presione el botón de INICIO o ENCENDIDO / APAGADO para despertarlo.
- Cuando esté prendida y sin actividad, mantenga presionado el botón INICIO para pasar al modo suspendido.
- Cuando está prendida y sin actividad, la aspiradora cambiará a modo suspendido si no hay operaciones al cabo de 30 segundos.

## MODOS DE LIMPIEZA

### Caminos de limpieza

- Esta aspiradora tiene varios caminos de limpieza, que pueden cambiar automáticamente según los diferentes tipos de superficie.
- El modo predeterminado al iniciar la aspiradora es el modo Auto y cambiará entre los 4 modos de limpieza automáticamente dependiendo de los diferentes tipos de pisos.

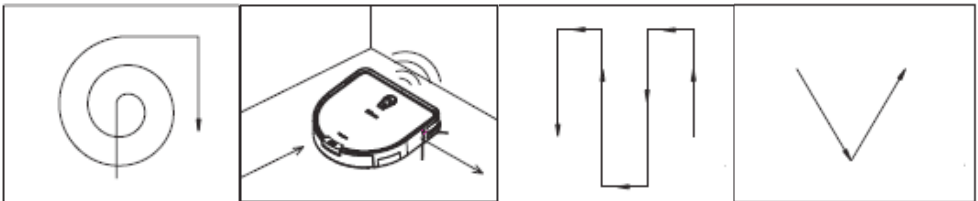


Ruta de limpieza automática

Limpieza de bordes

Limpieza en zig - zag

Trayectoria de limpieza v



## Limpieza de manchas

- En el modo de espera, presione el botón  en el control remoto y la aspiradora cambiará al modo de limpieza de manchas.
- Este modo es adecuado para limpiar en las zonas más sucias. La aspiradora hará una espiral hasta limpiar el sector completamente.

## PROGRAMACIÓN

- Cuando esté prendida y sin actividad, presione el botón PLAN para establecer la hora de la limpieza.
- Una vez programada, la aspiradora limpiará a la hora seleccionada los 7 días de la semana.

## RECARGA

- Cuando la batería esté agotándose, presione el botón  en la aspiradora o el botón  en el control remoto para llevarla a recargar.
- Cuando está funcionando y la batería está baja, la aspiradora volverá automáticamente a la base de carga para recargar.

## CONFIGURACIÓN DE PROGRAMACIÓN



Por favor, use el control remoto para configurar la programación. Una vez haya programado la aspiradora con éxito, la limpieza ocurrirá a la hora seleccionada todos los días.

Antes de ajustar la hora, asegúrese de que el botón de INICIO esté verde. Si la aspiradora está en modo de espera, presione el botón INICIO para activarla primero.

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

### Limpeza del cepillo rodillo y cepillo lateral



Limpe los cepillos laterales y el cepillo giratorio cuando se ensucien y sustitúyalos una vez estén estos dañados.

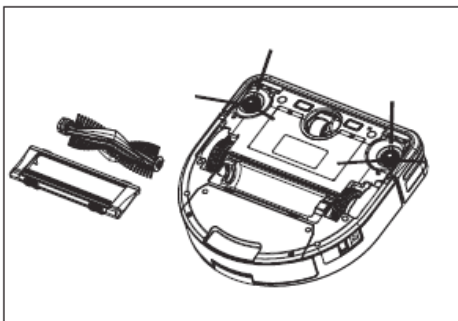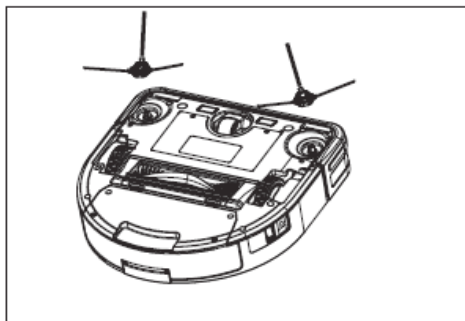

### Limpeza del cesto y filtro guardapolvo

Tire suavemente y saque los cepillos laterales como se muestra arriba.




Retire el protector del cepillo giratorio y saque el rodillo como se muestra a continuación.

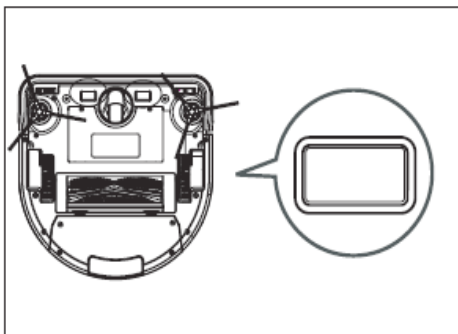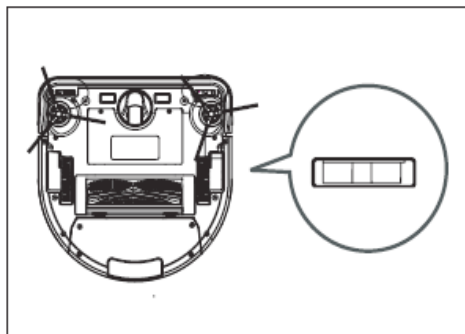

Limpe los contactos de carga y los sensores de acantilado con un paño de limpeza suave.

- Saque el contenedor de polvo y compruebe si la succión está bloqueada.
- Abra el cesto guardapolvo y vacíelo.
- Saque el filtro HEPA y el filtro primario y límpielos.
- Instale los filtros correctamente después de secarlos.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

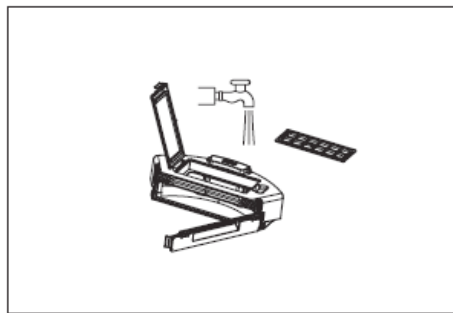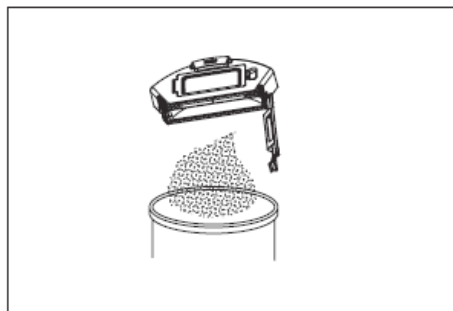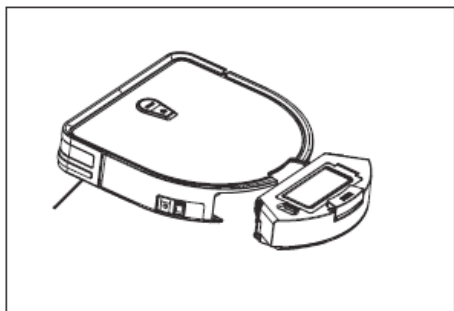

- Vaciar el canasto guardapolvo después de cada uso
- No lave el filtro HEPA con agua.
- Asegúrese de que los filtros estén secos antes de instalarlos.
- No seque los filtros bajo luz solar directa.
- Los filtros son piezas reemplazables.

## CONECTARSE A WIFI

Antes de conectar su dispositivo a WiFi, realice los preparativos de la aspiradora robot, la base de carga, los cepillos laterales y el mando a distancia. Por favor, consulte el manual del usuario para más detalles.

Paso 1: Descargue la aplicación TuyaSmart en su dispositivo móvil a través de la App Store y Google Play.

Paso 2: Inicie sesión en la APP TuyaSmart

Inicie sesión en la APP TuyaSmart (regístrese primero si es un nuevo usuario)



Paso 3: Añadir nuevo dispositivo AI-2600

Presione el botón "Agregar nuevo dispositivo" o el botón "+" y elija "Electrodomésticos" > Aspiradora robot o robot aspirador, siga las instrucciones.

Consejo: Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la red WiFi doméstica de 2.4GHz.

Paso 4: Conecte TuyaSmart a WiFi

## MODO DE CONEXIÓN INTELIGENTE

Encienda el interruptor de la aspiradora. Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos en el modo de espera. La aspiradora hará un sonido "Di" y el botón "INICIO" encenderá una luz amarilla parpadeante. Suelte el botón  y comience con el proceso de conexión de WiFi.

Espera unos segundos. Cuando la aspiradora emita un sonido "Di" y el botón de "INICIO" encienda una luz roja parpadeante, comenzará el Modo de Conexión Inteligente.

Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, seleccione "+" y deslice la pantalla hacia la derecha, elija la opción "Empezar a escanear". Confirme que la luz indicadora esté parpadeando rápidamente.

# ASPIRADORA INTELIGENTE AI-2600 / MANUAL DE USUARIO

Error	Causa	Solución
Mientras se esté cargando, presione el botón INICIO y la aspiradora no se apagará y comenzará a limpiar. La luz se tornará roja y sonarán 3 pitidos.	El interruptor se encuentra apagado	Encienda el interruptor y presione el botón INICIO de nuevo
	La aspiradora está conectada al cargador directamente	Apague y encienda el interruptor de poder
El ventilador interno no funciona al instalar el canasto guardapolvo	Instalación inapropiada del canasto guardapolvo	Reinstalar el canasto guardapolvo
La aspiradora se mese de izquierda a derecha	Cuerpo extraño en el estanque del cepillo rodillo	Limpie el estanque del cepillo rodillo
La aspiradora da vueltas en círculos	Sensores delanteros están cubiertos de polvo	Limpie los sensores
La aspiradora da vueltas alrededor de 3 veces durante la limpieza	Sensores delanteros están cubiertos de polvo	Limpie los sensores
	El parachoques delantero se encuentra atascado.	
La aspiradora da vueltas cada 2-3 segundos durante la limpieza, sin ningún otro problema	Falla de la rueda de la nariz	Mueva la rueda de la nariz con la mano y compruebe si se atasca

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Diámetro: 305mm

Altura: 75mm

Peso neto: 3 Kg

Voltaje: 14.8V

Batería: Li-ion 2600mAh

Capacidad del canasto guardapolvo: 350ml

Tipo de carga: automático

Modos de limpieza: Auto, manchas, bordes, programación

Tiempo de carga: 5 horas

Tiempo de trabajo: 150 minutos

## VINCULAR ALEXA

Para enlazar la cuenta de "TuyaSmart" a "Alexa".

Seleccione su aplicación de "Alexa", presione "Skills" en el menú

Busque y seleccione la opción "TuyaSmart" e ingrese a su cuenta.

## VINCULAR GOOGLE HOME

Para enlazar la cuenta de "TuyaSmart" a "Google Home".

Seleccione su aplicación de Google Home, presione el botón "+"

Seleccione la opción "Configurar dispositivo"

Seleccione la opción "Funcione con Google"

Agrega la aplicación TuyaSmart

Confirme autorización y siga las instrucciones





