



Manual Usuario

Cerradura Inteligente
SL-1060

Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso correcto de este producto.

Información y Advertencias de Seguridad

Nota: Prepare un destornillador de cruz y 4 baterías AA antes de la instalación.

1. Limpie sus dedos antes de usar este producto.
2. En la configuración por defecto, se puede desbloquear con cualquier huella dactilar, cualquier tarjeta, o la contraseña '1234567890' finalizando con "#"
3. Desbloqueo: sitúe su huella digital previamente registrada en el sensor de la manilla delantera, o acerque la tarjeta al cerrojo, o ingrese la contraseña finalizando con "#".
4. Ante una insuficiencia energética, habrá un aviso de advertencia y el cerrojo solo se

podrá desbloquear alrededor de 50 veces más hasta que reemplace las 4 baterías por nuevas. Cuando las baterías se agoten, podrá conectar un banco de energía con cable Micro USB. Aunque el cerrojo puede ser desbloqueado con el puerto de alimentación de emergencia, pero la función de red de la APP arrojará un error.

5. Por favor, no use elementos corrosivos para limpiar la superficie.

6. Cuando la contraseña / huella digital / tarjeta / APP no puede desbloquear la puerta, use la llave. Por favor mantenga la llave de emergencia consigo o sitúela en lugar seguro al aire libre.

7. La activación del bloqueo requiere alrededor de 3 segundos o más cuando no ha sido utilizado frecuentemente.

8. La cerradura es adecuada para puertas gruesas de 1.57 - 3.94 pulgadas.

9. Rango de temperatura de funcionamiento: $-30\text{ C}^{\circ} \sim 55\text{ C}^{\circ}$.

Características

1. La capacidad total del sistema es de 100 usuarios y los tres primeros poseerán privilegios de administrador.
2. Botón de contacto de larga vida.
3. Soporta 6-8 contraseñas y 20 contraseñas virtuales.
4. Advertencia de baja potencia.
5. Ajuste el volumen y el timbre.

Nombre	SL-1060
Sensor de huellas dactilares	Semiconductor
DPI	500
Tiempo de identificación	0.3 seg
Desbloqueo	Huella dactilar, tarjeta, contraseña, clave y APP
Capacidad del sistema	100 usuarios
Voltaje de alimentación	6V

Advertencia de baja tensión	4.8V
Corriente de espera	$\leq 50\mu\text{A}$


Instalación

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Se recomienda buscar profesionales y ver el video cuidadosamente para hacer la instalación.
- Tenga en cuenta que el cable de conexión no se debe presionar o doblar durante la instalación.
- Antes de la instalación, el cerrojo debe ser orientado correctamente de acuerdo con a la dirección de apertura de la puerta, ya que la manilla no se podrá ajustar tras su instalación.
- Durante la instalación, la puerta debe estar abierta hasta la mitad hasta completar los trabajos.
- Una vez completada la instalación, utilice la huella dactilar, la tarjeta, la contraseña (1234567890) y #, la APLICACIÓN y el desbloqueo por llave, probando si la manilla frontal y la manilla trasera funcionan correctamente.

f. De no funcionar correctamente, compruebe la instalación. El cable de alimentación podría estar suelto.


INSTALACIÓN

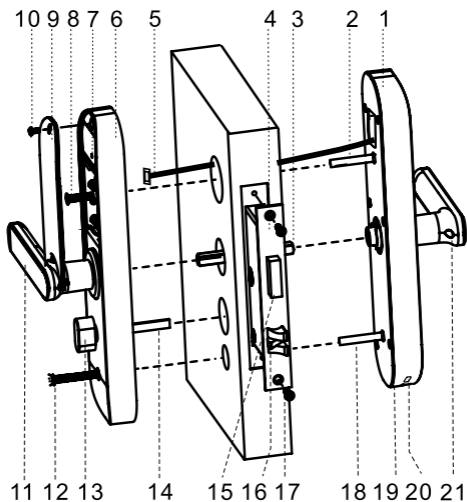

1. Panel frontal
2. Columna de conexión
3. Ranura del cuadradillo
4. Cuerpo
5. Línea de conexión
6. Panel trasero
7. Botón 'SELECCIONAR'
8. Tornillos de la columna de conexión
9. Tapa de la batería
10. Tornillo de la tapa de la batería
11. Manilla trasera
12. Tornillos de la columna de conexión
13. Perilla de bloqueo inversa
14. Paleta de bloqueo trasera
15. Petaca
16. Resbalón
17. Tornillos de bloqueo del cuerpo
18. Columna de conexión
19. Cilindro de la llave
20. Puerto de emergencia
21. Manilla delantera

CONFIRMAR LA DIRECCIÓN DE LA PUERTA


Esta cerradura inteligente es adecuada para 4 tipos de direcciones de apertura de puertas: izquierda sale/ izquierda entra/ derecha sale/ derecha entra.

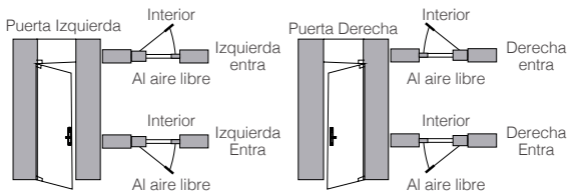

CAMBIO DE DIRECCIÓN

1. Revise primero que la manilla de la puerta esté en la dirección deseada, si no lo está, cambie la dirección.
2. Para el cambio de dirección de la manilla exterior, desmonte el tornillo de cambio de dirección, gire la manilla en sentido horario en 180° con cuidado y lentamente, para luego fijar el tornillo de cambio de dirección.

3. Para el cambio del dirección de la manilla interior, debe realizar la misma operación que el exterior.
4. Asegúrese que ambas manillas coincidan y tengan la dirección correcta.

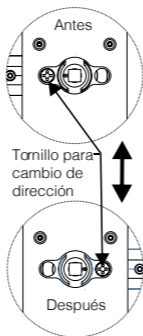

AGUJEREAR

Consulte el esquema de agujeros y perforo los orificios perpendiculares a la puerta.

INSTALAR EL CUERPO DE LA CERRADURA

1. Elija la dirección de instalación del pestillo del cuerpo de la cerradura.




Izquierda
Dentro/
Derecha
Fuera



Izquierda
Fuera/
Derecha
Dentro

2. Cambiar la Dirección del Cuerpo de la Cerradura

- Empuje el bloque de inversión al otro lado.
- Presione el Resbalón en la cerradura y gírelo 180 grados.
- Vuelva a colocar el bloque de inversión y el pestillo se abrirá automáticamente.

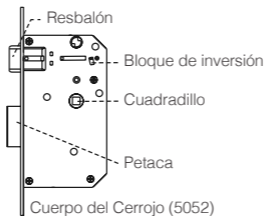

5.3. Coloque el cuerpo de la cerradura en el marco de la puerta y apriete los dos tornillos de fijación.

ELEGIR LAS PIEZAS


Elija las piezas adecuadas de acuerdo con la siguiente tabla.

Espesor de la puerta	Longitud de del Cuadrillo de Acero	Longitud de la Columna de Conexión	Longitud del tornillo Columna de Conexión
1.57-2.16 pulgadas	3,15 pulgadas	1.38 pulgadas	1.18 y 1.97 pulgadas
2.17-2.36 pulgadas	3,15 pulgadas	2,17 pulgadas	1.18 y 1.97 pulgadas
2,76-3,15 pulgadas	3,94 pulgadas	2,17 pulgadas	1,97 y 2,76 pulgadas

3,55 a 3,94 pulgadas	4,72 pulgadas	2,17 pulgadas	2,76 y 3,54 pulgadas
> 3.94 pulgadas (opcional)	5.51 pulgadas	2,17 pulgadas	3.54 y 4.33 pulgadas

INSTALAR EL CERROJO

1. Instale 2 columnas de conexión en el panel frontal.

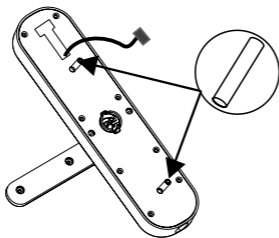


2. Instale el panel frontal:

- a. Inserte el cuadrillo adecuado en el cuerpo del cerrojo.
- b. Pase el cable de conexión por el agujero de la puerta.

c. Alinee el cuadrillo con el agujero del panel frontal y fije el panel frontal.

a la puerta. Luego, presione el otro extremo del cuadrillo.

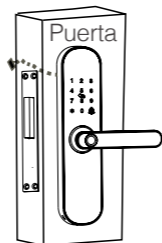

3. Instale el panel trasero:

a. Presione el panel frontal y conecte el cable de conexión con la correspondiente interfaz del panel posterior. Inserte el exceso de cable en el agujero de la puerta.


b. Inserte la paleta de bloqueo trasera en el cuerpo de la cerradura, y podrá cortar una o dos secciones de la paleta trasera de bloqueo acorde al grosor de la puerta.

Nota: La longitud de la paleta de bloqueo trasera no debe exceder el grosor de la puerta.


c. Alinee el cuadrillo con el agujero cuadrado del panel posterior y presiónelo.

d. Bloquee los 2 tornillos de la columna de conexión para fijar el panel posterior.

e. Instale 4 baterías AA y reposicione la tapa de la batería, luego bloquee el tornillo de la cubierta de la batería.

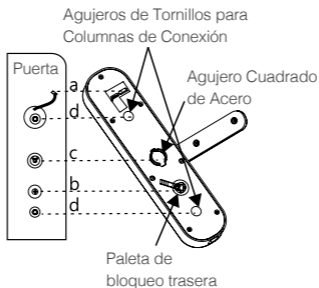

INSTALE LA PLACA DE LA HEBILLA Y LA CAJA DE LA HEBILLA

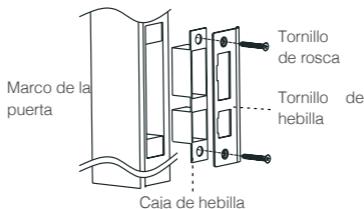

COMPROBANDO FUNCIONALIDAD

- a. Mantenga la puerta abierta durante la comprobación de la funcionalidad de la cerradura.
- b. Presione hacia abajo la manilla delantera, el pestillo de resbalón/ petaca se retrae en el estado de desbloqueo.
- c. Levante la manilla delantera, la petaca se extiende en cualquier estado.
- d. Presione hacia abajo la manilla trasera, el cerrojo de resbalón/ petaca se retraen en cualquier estado.
- e. Levante la manilla trasera, la petaca se extiende en cualquier estado.
- f. Cuando bloquee la puerta desde adentro, presione la manilla delantera/ trasera. Tanto el resbalón/ petaca deben permanecer en su lugar
- g. Verifique las funciones de contraseña virtual, autobloqueo, funciones con la aplicación, etc.

Uso de la Cerradura

Para la primera configuración (cuando no hay claves de administrador asignadas) puedes desbloquear la puerta con la clave por defecto 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-# o con cualquier huella digital y el dispositivo le pedirá agregar una clave de Administrador para su seguridad.

1. Presione prolongadamente “*”, luego la voz indicará: “Por favor agregue.
2. Administrador” o “Please add administrator”.
3. Agregue huella digital del administrador, tarjeta o contraseña (de 6 a 8 dígitos), presionando # al final (si es clave numérica).
4. La cerradura le pedirá confirmar nuevamente, vuelva a colocar la contraseña.
5. La voz indicará: “Añadido con éxito” o “Add succesfull”. Posteriormente, le solicitará agregar otros 2 administradores. Cuando los 3 administradores estén asignados el dispositivo le indicará que se alcanzó el límite de administradores e indicará “The administrator is full”.
6. Automáticamente le solicitará agregar usuarios, puede obviar este paso presionando “*” si no desea agregar más usuarios aparte de los administradores.

Si es que sólo agregó 1 administrador, la cerradura indicará que es necesario agregar 2 administradores más.

1. Para añadir la segunda y tercera clave de administrador, debe presionar “*” prolongadamente hasta que la voz indique “Por favor verifique administrador” o “Please verify administrator”.
2. Agregue la contraseña ya agregada como administrador, ya sea huella digital, tarjeta o contraseña, presionando # al final (si es clave numérica).
3. La cerradura le indicará “Please add administrator” o “Por favor agregue administrador”
4. La cerradura le pedirá confirmar nuevamente, vuelva a colocar la contraseña.
5. La voz indicará: “Añadido con éxito” o “Add successfully”
6. Repita nuevamente, para la tercera clave de administrador.

Notas:

1. Se puede agregar la misma huella dactilar en más posiciones para mejorar la tasa de identificación.

Añadir un Usuario

1. Mantenga presionado “*” hasta que la voz diga: “Verifique el administrador” o “Please verify administrator”.
2. Ingrese una de las contraseñas ingresadas como administrador.
3. La cerradura indicará “Please add user” o “Por favor agregue usuario”.
4. Agregue huella digital, contraseña o tarjeta. (Recuerde poner # si es que es clave numérica al final).
5. La cerradura indicará “Please input again” o “Please register same fingerprint again”, por lo que deberá poner nuevamente la clave o huella que desea agregar.
6. Una vez añadido, la voz indicará: “Añadido con éxito” o “Add succed”

CONFIGURACIÓN CERRADURA CON APLICACIÓN TUYASMART

Busque “TuyaSmart” en Play Store o App Store, instale la aplicación y registre su cuenta o ingrese a su usuario.

En la cerradura seleccione “*” y “3” en ese

orden, así el dispositivo entrará en modo pareo. En la aplicación seleccione “+” > Video vigilancia > Access Control. Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, seleccione “+” y deslice la pantalla hacia la derecha, elija la opción “Empezar a escanear”. Confirme que la luz indicadora esté parpadeando rápidamente y siga las instrucciones

Notas: La cerradura es sólo compatible con redes WiFi de 2.4 GHz

Eliminar un Usuario

1. Presione prolongadamente “*”, la voz indicará “Verifique administrador” o “Verify administrator”.

2. Ponga una contraseña de administrador.

3. Presiones “*” nuevamente.

4. Presione 1, para eliminar todas las huellas digitales de usuarios

Presione 2, para eliminar todas las contraseñas de usuario

Presione 3, para eliminar todas las tarjetas de usuario

Presione 4, para eliminar todos los usuario

5. La voz indicará: “éxito” o “Succesfull”

Nota: El administrador no puede ser eliminado haciendo esto.

RESTABLECER CERRADURA A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Restablecer cerrojo o formatear cerradura a configuración predeterminada de fábrica.

Advertencia: Este proceso borrará todas las claves y configuraciones realizadas.

1. Retire la tapa de la batería, mantenga presionada la tecla reset, durante 3 segundos. La cerradura indicará “Verify administrator”

2. Coloque una contraseña de administrador

3. Comenzará el proceso de reinicio a configuración predeterminada de fábrica, eliminando todas la contraseñas, incluyendo del administrador.

Autobloqueo

Si la contraseña se ingresa incorrectamente 5 veces seguidas, el sistema se bloqueará durante 180 segundos. El desbloqueo con la huella dactilar o de la tarjeta puede eliminar el autobloqueo.

Si la huella digital se ingresa incorrectamente 5 veces seguidas, el sistema se bloqueará durante 180 segundos. El desbloqueo de la tarjeta puede, también, eliminar el autobloqueo.

Advertencia de Baja Batería

Cuando la energía de la batería es inferior a 4.8 V, el cerrojo indicará 'La batería está agotándose, por favor reemplace las 4 baterías por unas nuevas.

Contraseña Virtual

Contraseña Virtual

Esta función es útil para disfrazar tu contraseña si crees que alguien podría estar mirando. Puedes introducir tu contraseña con dígitos extra al final o al inicio y terminar con #, si la secuencia que ingresaste contiene tu contraseña la cerradura se desbloquea normalmente como si hubiese ingresado solo la clave.

Volumen

Ajuste de volumen: Presione "3" "3" "3" "#"
para cambiar (Silencio, Bajo, Medio, Alto).

Timbre de la puerta: Presione "#"
mientras el LED se encuentre apagado.

VINCULAR ALEXA

Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Alexa”.

Seleccione su aplicación de “Alexa”, presione “Skills” en el menú

Busque y seleccione la opción “TuyaSmart” e ingrese a su cuenta.

VINCULAR GOOGLE HOME

Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Google Home”.

Seleccione su aplicación de Google Home, presione el botón “+”

Seleccione la opción “Configurar dispositivo”

Seleccione la opción “Funcione con Google”

Agrega la aplicación TuyaSmart

Confirme autorización y siga las instrucciones.

