



Manual Usuario



Cámara interior
DG-100

Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso correcto de este producto.

Contenido




Cámara interior




Adaptador USB




Cable USB



Soporte



Tapa adhesiva



Tornillos




Manual de usuario



Pin

CÁMARA INTERIOR DG-100 / MANUAL DE USUARIO

Descripción

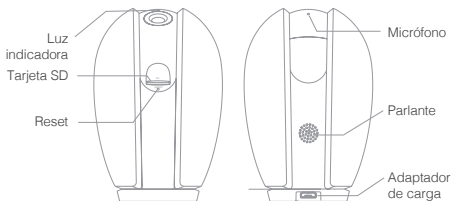


| | |
|-----------|---|
| Poder | DC5V \pm 10% |
| Indicador | Luz roja: Funcionamiento anormal de conexión |
| | Luz roja parpadeando: Esperando conexión WiFi |
| | Luz azul: cámara funcionando correctamente |
| | Luz azul parpadenado: Conectándose |
| Micrófono | Captura el sonido de video |

| | |
|-----------------|--|
| Slot tarjeta SD | Soporta tarjeta SD (Max. 128 GB) |
| Reset | Presiona por 5 segundos con Pin para resetear la cámara (Si haz modificado la configuración, ésta regresará a configuración por defecto) Para alcanzar el botón reset, mover con sus manos el lente hacia arriba y podrá observar que aparece la ranura Micro SD y el botón reset. |


Instalación

1. Use el soporte incluido para poner la cámara en una superficie limpia

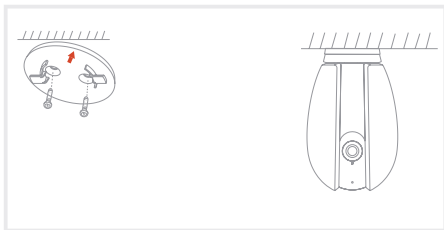

CÁMARA INTERIOR DG-100 / MANUAL DE USUARIO

2. Con la tapa adhesiva se puede adherir a una superficie inclinada

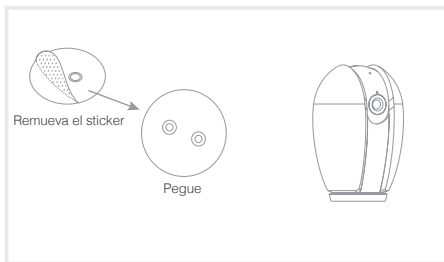

Conectar

DESCARGAR

TuyaSmart está disponible tanto para iOS como para Android. Busque el nombre "TuyaSmart" en la App Store o Google Play.

CONFIGURAR CONEXIÓN A INTERNET

Este dispositivo solo funcionará con redes de frecuencia de 2.4GHz, no es compatible con banda de frecuencia de 5 GHz. Al configurar el dispositivo con la red WiFi, el teléfono móvil y el dispositivo deberán posicionarse paralelas al router para acelerar la configuración del dispositivo.



Proceso de registro

Paso 1 Abra la aplicación TuyaSmart y haga clic en “Registrarse”. Lea la “Política de privacidad” y haga clic en “Aceptar”.

Paso 2 Ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico válido y haga clic en “Continuar”. Ingrese el código de verificación y luego inicie sesión en la aplicación.

Configuración

INICIO

1. Siga las instrucciones y asegúrese de ingresar las contraseñas correctamente.
2. El cámara de seguridad sólo podrá ser agregado a una cuenta a la vez, por lo que no se podrá agregar el dispositivo en otra cuenta si ya fue ingresada anteriormente por otro usuario.
3. El dispositivo se desvinculará de la cuenta anterior al ser eliminado de la App. Además, el dispositivo se reiniciará automáticamente, la luz LED cambiará desde luz azul a luz roja.

CÁMARA INTERIOR DG-100 / MANUAL DE USUARIO


PROCESO

Paso 1 Seleccione “+” y luego, Video vigilancia > Cámara de seguridad. Para que el dispositivo esté en modo de pareo, presione

Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, seleccione “+” y deslice la pantalla hacia la derecha, elija la opción “Empezar a escanear”. Confirme que la luz indicadora esté parpadeando rápidamente.

Paso 2 Asegúrese que el indicador parpadea rápidamente, sino presione el botón reset hasta que se reinicie y entre en modo de pareo.


Paso 3 Ingrese las contraseñas de WiFi y haga clic en “Confirmar”. Escanee el código QR con un dispositivo. (Puede cambiar la conexión de red)

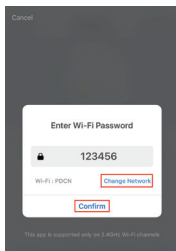


Unos 20cm



Paso 4 Haga clic en “Escuché el pitido” cuando el dispositivo haga “dong dong dong ” y podrá completar la configuración dentro de unos 30s.

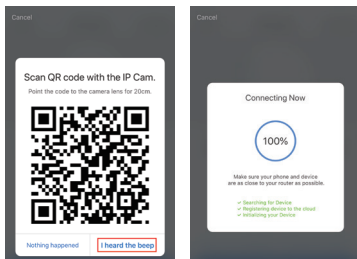

Paso 5 Se ha agregado el dispositivo. El nombre del dispositivo puede también ser modificado en esta interfaz.

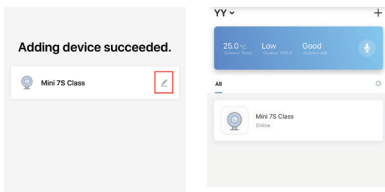

Preguntas frecuentes

| Pregunta | Respuesta |
|---|--|
| El dispositivo no puede ser previsualizado de manera apropiada | Asegúrese que la conexión a internet esté funcionando correctamente, acerque la cámara lo más posible al router y si aun así no funciona, se recomienda resetear el dispositivo, para configurar nuevamente. |
| ¿Por qué la cámara aparece aún en el listado de dispositivos después de resetearlo? | El resetear la cámara sólo permite volver a configurar la conexión a internet nuevamente, pero no cambiará la configuración realizada en la App, por lo que para removerla de la aplicación debe hacerlo directamente en ésta. |
| ¿Cómo conectar la cámara a otro router? | Primero remueva el dispositivo de la App y resetéelo, para volver a configurar. |

| | |
|--|---|
| <p>¿Por qué el dispositivo no identifica la tarjeta SD?</p> | <p>Se recomienda la instalación de la tarjeta SD cuando no está la cámara conectada a la electricidad. Confirme que la tarjeta se encuentra en formato FAT32. Además, considerar cuando hay fallas de conexión a internet, no puede ser identificada.</p> |
| <p>¿Por qué no se recibe notificaciones en el Smartphone a través de la App?</p> | <p>Confirme que la App está funcionando correctamente en su Smartphone y que la función de notificaciones esté activada, ya que debe ser autorizada por usted.</p> |

Pan/Tilt

Rote la cámara sólo deslizando sus dedos en la App hacia la dirección que desee ver, ya que la cámara provee 360° de visión.

Detección de movimiento

La cámara tiene sensores de movimiento, por lo que si se activa la alerta, enviará notificaciones a su Smartphone a través de la aplicación.

Grabar

Soporta 24horas continuas de grabación, con una alta capacidad en su SD.

CÁMARA INTERIOR DG-100 / MANUAL DE USUARIO

DÍA Y NOCHE

Nunca pierda un momento, ni si quiera en completa oscuridad, con su tecnología de visión nocturna.



En el día



De noche

Vincular Alexa

Para enlazar la cuenta de "TuyaSmart" a "Alexa".

Seleccione su aplicación de "Alexa", presione "Skills" en el menú

Busque y seleccione la opción "TuyaSmart" e ingrese a su cuenta.

VINCULAR GOOGLE HOME

Para enlazar la cuenta de "TuyaSmart" a "Google Home".

Seleccione su aplicación de Google Home, presione el botón "+"

Seleccione la opción "Configurar dispositivo"

Seleccione la opción "Funcione con Google"

Agrega la aplicación TuyaSmart

Confirme autorización y siga las instrucciones

