

Precauciones y Mantenimiento

Limpieza de los rodillos:

1. Conectar la máquina como se describió previamente.
2. Doble una hoja A4 de papel y alimente a la entrada, lado doblado primero. Repita este procedimiento hasta que el pegamento no se adhiera más al papel.

Limpieza de la máquina:


1. Recuerde siempre desenchufar la máquina de la red eléctrica antes de limpiarla. Deje que la laminadora se enfríe antes de limpiar.
2. Cuando la máquina se haya enfriado, utilice un paño suave para limpiarla

Tenga en cuenta:

1. Siempre apague la máquina después de su uso. Nunca utilizar la máquina durante más de una hora. Permita 15 segundos entre cada laminación. Dejar que la máquina se enfríe durante al menos 30 minutos después de haber sido apagado antes de almacenar.
2. Proteger la máquina de la humedad. Siempre asegúrese de que la máquina esté seca antes de su uso. No coloque el equipo cerca de aparatos de aire acondicionado.
3. Los documentos demasiado finos (por ejemplo, el papel del fax que es más fino que 30mic) o el objeto demasiado suaves no se pueden alimentar en la máquina, esto puede causar el torsión.
4. Nunca cubra esta máquina con cosas como revistas, ropa, etc. cuando el uso.
5. Laminar a temperatura ambiente normal (de alrededor de 10-35 ° C).

Uso de pouches de laminado:

1. Asegúrese de que exista un margen suficiente (3-5 mm) entre el pouche y el elemento a ser laminado al elegir el tamaño de la lámina de plástico.
2. Se debe utilizar un pouche estándar, ya que otros plásticos de calidad inferior o de densidad insuficiente se pueden arrugar o se vuelven frágiles una vez laminada.

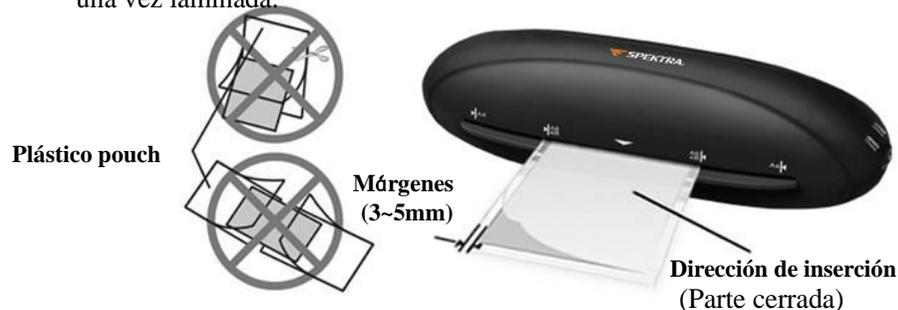

- Los pouches no pueden ser reutilizados
- Máximo grosor de pouche para laminación: 75-125Mic
- Dimensiones máximas de laminación: 220mm

 **SPEKTRA®**

Manual de uso

Plastificadora A4/Carta



Precaución: lea el manual antes de usar

Descripción:



1. Indicador de estado
2. Indicador de encendido
3. Interruptor
4. Entrada de Pouch

Características Físicas

Tamaño:	360 x 93 x 80mm	Velocidad de laminación:	250 mm/min
Peso:	0.9kg	Funcionamiento:	Laminación térmica
Ancho de entrada pouch:	245mm	Voltaje:	230V / 50Hz
Grosor máximo:	0.4mm	Tiempo de calentamiento:	3 - 5 minutos

Resumen:

Esta máquina está especialmente diseñada para laminar pouches de entre 75Mic y 125Mic. Se puede utilizar para laminar fotos, tarjetas, documentos, papel, etc. Las bolsas utilizadas no deben exceder el tamaño A4/Carta.

Importante:

1. Mantenga la máquina en posición horizontal y asegúrese de que haya espacio suficiente para que los pouches puedan ser insertados en la máquina
2. Asegúrese de que la tensión de red en funcionamiento es de 230V / 50Hz.

Operación:

1. Introduzca el enchufe en una toma de corriente
2. Presione el interruptor ③. Un indicador de color rojo ② se encenderá y el motor del equipo iniciará su funcionamiento.
3. Espere de 4 a 8 minutos para que la máquina se caliente. Una vez que ha alcanzado la temperatura adecuada, un indicador verde ① se encenderá
4. Coloque el artículo a laminar en una película laminadora dejando un borde de 3-5 mm desde el extremo sellado del pouch
5. Insértelos juntos en la entrada ④ del lado cerrado del laminador primero. Se laminarán automáticamente

Tenga en cuenta:

1. Para evitar que el pouch se arrugue, por favor **no inserte el lado abierto de la bolsa en la entrada primero**. Además, no use tijeras para abrir el pouch ya que esto podría dañar la bolsa, lo que podría resultar en laminados defectuosos. Por favor asegúrese de observar las marcas delante de la entrada al insertar los pouches y asegúrese de que estén alineados con las marcas de la entrada.
2. Ciertos tipos de papel pueden no sellarse uniformemente o pueden aparecer nublados después de la laminación. Si esto sucede, vuelva a insertar la bolsa en el laminador para un mejor efecto.
3. Cuando no esté laminando, se recomienda apagar el equipo.
4. Cuando el pouch se deslice fuera de la salida después de ser laminado, puede estar muy caliente y podría perder la forma fácilmente. No dañe la bolsa por una manipulación excesiva o tirándola. **Tenga cuidado de no lesionar las manos.**
5. Para utilizar la función de laminación en frío después de la laminación en caliente, espere al menos 30 minutos para que la máquina se pueda enfriar.