

IMPORTANTE
Por favor lea detenidamente este manual antes de usar este equipo.
Guarde el mismo para futuras consultas.

Información de seguridad

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

Precaución: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta ni la parte posterior. No hay partes que puedan ser reparadas por el usuario en el interior. Consulte el servicio al personal de servicio calificado.

El símbolo del rayo o flecha dentro del triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de tensiones peligrosas no aisladas dentro del producto que pueden constituir riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de importantes instrucciones de uso a seguir en el aparato. Por seguridad, siga siempre las instrucciones de uso.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES NO APROBADOS EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE FCC PODRÍAN EVITAR LA AUTORIDAD DE LOS USUARIOS PARA OPERAR ESTE EQUIPO.

Información de seguridad

Antes de operar la unidad, por favor lea las instrucciones.

COLOCACIÓN

- No coloque la unidad sobre un carrito, soporte, trípode, mesa o estante inestable.
- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor.
- No manipule líquidos cerca de la unidad.
- Nunca derrame líquidos de ningún tipo en la unidad.
- No coloque la unidad cerca de un aparato que cree campo magnético.
- No coloque objetos pesados encima de la unidad.

TEMPERATURA

- No coloque la unidad cerca o sobre un radiador o un registro del calentador.
- Si su unidad se mueve repentinamente de un lugar frío a uno cálido, desconecte el cable de alimentación durante al menos dos horas para que la humedad que se haya formado dentro de la unidad pueda secarse completamente.

HUMEDAD

- No exponga la máquina a la lluvia, la humedad ni la coloque cerca del agua.
- Asegurar que el interior esté seco, fresco.

VENTILACIÓN

- Mantenga las aberturas de ventilación despejadas.

ADVERTENCIA (Solo aplica a modelos sobre Ptg)

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando precauciones simples como:

- Use de armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Solo utilizando muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- Asegurar que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- No coloque el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin andar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de la escalada en los muebles para alcanzar el televisor o sus controles. Si su televisor existente se está reemplazando y reubicando, se deben aplicar las mismas consideraciones anteriores.

1

Precauciones de seguridad importantes

- Lea las instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpíelo solo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo conforme a las instrucciones de este instructivo
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros aparatos (Incluyendo amplificadores) que producen calor.
- Un enchufe polarizado tiene dos clavijas con una de mayor tamaño que la otra. Un enchufe con toma a tierra tiene dos clavijas y una tercera para conectar a tierra. Se proporcionan la clavija ancha para su seguridad. Cuando el enchufe suministrado no encaje en su toma de corriente, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que nadie pueda pisarlo o aplastarlo, especialmente en su extremo y en puntos donde salen del aparato.
- Utilice solo accesorios / accesorios especificados en este documento.
- Utilícelo solo con base móvil, estante, trípode, soporte o mesa debidamente certificados, o vendida junto con el aparato. Cuando se utiliza la base móvil, tenga precaución a la hora de mover la combinación de la base móvil / aparato para evitar daños en caso de que se caiga.



- Desconecte el aparato, incluso las antenas, durante tormentas con rayos o cuando no vaya a utilizarse durante un periodo largo de tiempo.

Advertencia:

- Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

- Debe desconectarse el aparato del suministro principal colocando el interruptor de encendido/espera en la posición de espera (standby) y desenchufando el cable de alimentación del aparato de la toma CA de la red principal.

- El enchufe de salida debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

- Este producto nunca debe colocarse en una Instalación Integrada como una estantería o estante a menos que exista una ventilación adecuada o sea conforme se indica en este instructivo.

- No debe exponerse el aparato a goteos ni salpicaduras.

- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (p. ej. Objetos llenos con líquido, velas encendidas)

- Montaje en la pared o techo: El aparato debe montarse en una pared o techo solo como se indica en este instructivo.

- Nunca coloque el control remoto del televisor o las pilas cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para evitar la propagación de un fuego, mantenga las velas u otras llamas lejos del control remoto del televisor y de las pilas en todo momento. Las baterías del mando a distancia no deben exponerse al calor, la luz del sol directa, al fuego o a cualquier fuente de calor.

- El terminal USB debe cargarse con 0.5 A en condiciones normales de funcionamiento.

- Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún otro servicio de reparación que el contenido en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

- La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.

- Este equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.

- El máximo de temperatura de envejecimiento es de 45 grados. El máximo de altitud es de 2000 metros.

2

Botones de TV e interfaz de terminal

Botones de TV


Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, y la posición actual y manejo de diferentes modelos puede ser diferente.

	Encender / Apagar.
	Selección de entrada de señal externa.
	Muestra el MENÚ principal y confirma la selección de elementos del MENÚ
	Seleccionar canal.
	Ajustar volumen.

Diagrama de conexión del dispositivo externo

Interfaz de Terminal


	Entradas de Audio AV Entradas de señal externa AV y el sonido relacionado. Dirección izquierda.		RJ45 Conecta a Internet
	Salida Conecte el receptor SPDIF.		Entrada de audio (PC AUDIO INPUT) Entrada de audio cuando tiene la conexión de VGA.
	ANT TS Conexión de antena / TV de televisión (TS/WFLHF)		Salida de AUDIO FONOS Cuando los auriculares están enchufados, los altavoces están desactivados
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde el conector de video HDMI.		Entrada USB Conecte un dispositivo USB aquí para reproducir sus archivos multimedia o para grabar programas a través de la función PVR.

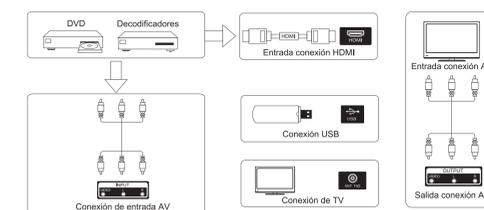

Nota: Las siguientes son las diferentes interfaces de terminal, la posición actual y disposición, el número de diferentes modelos puede ser diferente.

3

Instalación y Conexión del TV

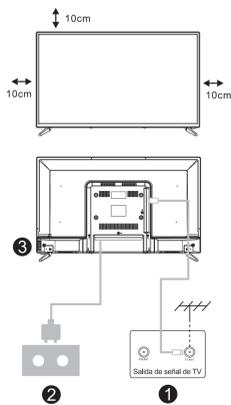

Posicione su Televisor
Coloque su Televisor en un lugar firme que puede soportar el peso del TV.

Para evitar daños, por favor no exponga el Televisor en sitio donde haya cerca agua o una fuente de calor (luz velas, calentadores), y no bloquee la ventilación de la parte trasera del TV.

Conecte la antena y la alimentación
1. Conecte la antena o cable en la toma de la antena de la parte trasera del TV.
2. Conectar el cable de alimentación del TV.

Enciende el Televisor.
3. Pulse el botón de encendido del TV y la luz indicadora se pondrá verde. Si está en el modo de espera (con luz roja), presione el botón de encendido en el control remoto para encender el TV.

Nota:
Imagen sólo con propósitos de referencia.

Instalación del soporte del Televisor


Guía de instalación del soporte

El televisor está empaquetado con el soporte para TV separado del gabinete. Para configurar el soporte de mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

- El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor: Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.
Nota: Siempre desconecte el cable de AC primero cuando instale/quite el soporte.
- Toma la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte el screw en los orificios de la base y apriételos.
Nota: para asegurarse de que el televisor sea estable, bloquee todos los tornillos.

El soporte de algunos modelos de TV está diseñado con un tipo de encaje a presión, que se instala fácilmente encajándolo en la ranura del soporte, en lugar de un tornillo.

Por favor, tome nota de la dirección de la base:



4

Control remoto

- Encendido y Apaga la TV.
- Desactiva o Activa el Sonido.
- 0-9: Botones del "0-9" para cambiar de canal de forma directa.
- EPG: Presione para mostrar la Guía Electrónica de Programación y seleccionar su canal favorito.
- Para ingresar un punto decimal.
- Presione para seleccionar la fuente de entrada.
- Presione para acceder a la pantalla de inicio.
- V+: Incrementa el volumen.
- V-: Disminuye el volumen.
- P: Cambia al Canal siguiente.
- P: Cambia al Canal anterior.
- Activa el menú del Sistema.
- Presione para mostrar la información de la fuente de entrada y canales.
- Presione para confirmar su selección.
- Presione para seleccionar la opción deseada.
- Presione para seleccionar la opción deseada.
- BACK: Regresa a la función anterior.
- EXIT: Presione para salir al menú OSD (Menú principal en pantalla).
- NETFLIX: Presione para iniciar Netflix.
- Presione para iniciar la app store de Prime Video.
- USB: Presione para iniciar USB.
- Botones VERDE/ROJO/AMARILLO/AZUL: Presione para activar acciones rápidas.
- Presione para retroceso rápido en modo USB.
- Presione para avance rápido en modo USB.
- Presione para iniciar reproducción de video, presione de nuevo para pausar la reproducción.
- Pulse para iniciar la grabación del programa
- Detiene o apaga la imagen mostrada / Presione para detener reproducción en modo USB.
- AUDIO: Presione para cambiar el idioma al reproducir un video con idioma alternativo.



Instalación de la batería:

Retire la tapa de la batería en la parte posterior del control remoto deslizando la tapa hacia abajo y luego hacia atrás. Coloque dos baterías AAA dentro del compartimento de las baterías con sus extremos + y - alineados como se indica. No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas.
Deslice la tapa hasta que escuche que encaja en su lugar.

Usando el control remoto:

A menos que se indique lo contrario, el control remoto puede operar todas las funciones del televisor.
Siempre apunte el control remoto directamente al sensor remoto que se encuentra frente al televisor.

5

Ayuda

Sin poder	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el cable de AC del televisor está enchufado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo a la toma después de 60 segundos. Vuelva a encender la alimentación.
La señal no se recibe correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Pueden aparecer imágenes dobles o fantasmas en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde se encuentra. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte las instrucciones o la regulación verrier, o ajuste la dirección de la antena externa. Si utiliza una antena interior, bajo ciertas circunstancias, la recepción de la señal puede ser más difícil. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.
Sin imagen	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente. Ver otros canales para ver si el problema persiste.
El video aparece sin audio	<ul style="list-style-type: none"> Intente aumentar el volumen. Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.
El audio está presente, pero el video no aparece o está descolorido	<ul style="list-style-type: none"> Intente ajustar el contraste y el brillo.
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente. Los aparatos eléctricos como secadores de pelo o aspiradoras, etc. pueden estar interfiriendo con su televisor. Apague estos aparatos.
Líneas rotas en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que se retira la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto a una distancia menor del televisor. Compruebe si la colocación de las baterías es correcta o intente usar baterías nuevas con el control remoto. El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el cable está conectado correctamente a la salida VGA o si el cable está doblado en algunos lugares.
Línea vertical parpadeando (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ingrese al menú principal y ajuste la ubicación vertical para eliminar la línea vertical.
Lagrimo horizontal (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la colocación horizontal de la pantalla para borrar para borrar las líneas horizontales.
Pantalla muy brillante o oscura (Modo PC)	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el brillo / contraste en el menú principal.
Sin respuesta del PC	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la resolución de pantalla de la PC está configurada en una resolución compatible para el televisor.
Aparecen líneas cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que está utilizando un cable de buena calidad.
Los problemas no se han resuelto	<ul style="list-style-type: none"> Desconecte el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarlo al enchufe. Si los problemas persisten, no intente reparar el televisor usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicio.

No deje que su televisor muestre una imagen estática, ya sea un video pausado, una pantalla de menú, etc. durante un periodo prolongado de tiempo, ya que dañará la pantalla y puede causar que la imagen se quemé.

6

Especificaciones

Tamaño de pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
19"	36W	Manual de usuario x1 Control remoto x1 Cable de poder x1 Baterías AAA x2 (opcional)
20"	36W	
22"	36W	
24"	31W/36W	
28"	31W/36W	
32"	32W/56W	
39"/40"	70W/76W	
42"	65W/67W/70W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ TIEMPO DE VIDA: 60,000 Hrs



Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro logic, y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

7