

gear



**MONITOR MC2735P**  
MANUAL DE USUARIO

## ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN



## PRECAUCIÓN

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

No intente modificar el producto de ninguna manera sin la autorización por escrito del distribuidor. Modificación no autorizada podría anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Para evitar riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lee estas instrucciones
2. Guarde estas instrucciones
3. Tenga en cuenta todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No utilice este producto cerca del agua
6. Limpiar sólo con un paño seco y suave
7. No bloquee las aberturas de ventilación que se instalen de acuerdo con las instrucciones del fabricante
8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas o cualquier otro aparato que genere calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Si el enchufe suministrado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazarlo.
10. Proteja el cable de alimentación contra pisadas, especialmente en los enchufes, receptáculos y el punto de salida del aparato

11. Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante
12. Tenga cuidado al mover el monitor para evitar daños por caídas.
13. Desenchufe este producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo
14. Envíe todos los servicios a personal de servicio calificado.
15. No exponga este producto a goteos o salpicaduras.

## INSTRUCCIONES BÁSICAS

### EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

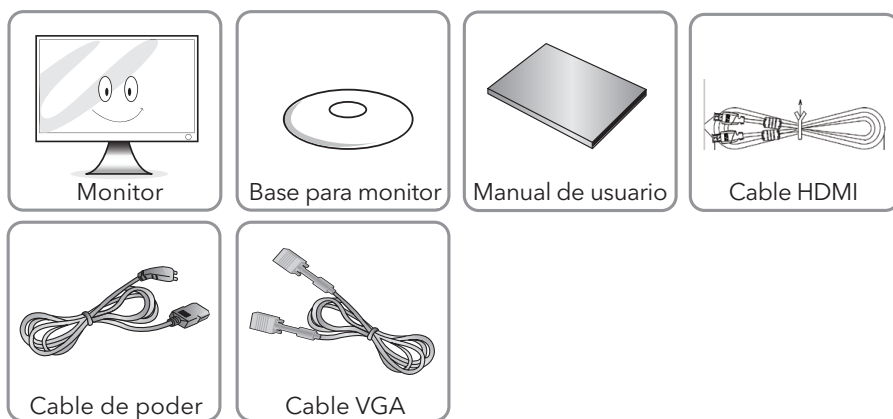

### VOLTAJE:


AC 100 - 240V ~ 50/60 Hz 1.1A

DC 12V - 3A, 4A, 5A

### FUNCIONES:

1. Menú	Muestra el menú desplegable/Selección de función.
2. Abajo	Mueve el menú hacia abajo/disminuir volumen
3. Arriba	Mueve el menú hacia arriba/aumenta volumen
4. Exit	Vuelve al menú anterior/auto ajuste.
5. Botón de encendido	Enciende o apaga el monitor.

## CONEXIONES

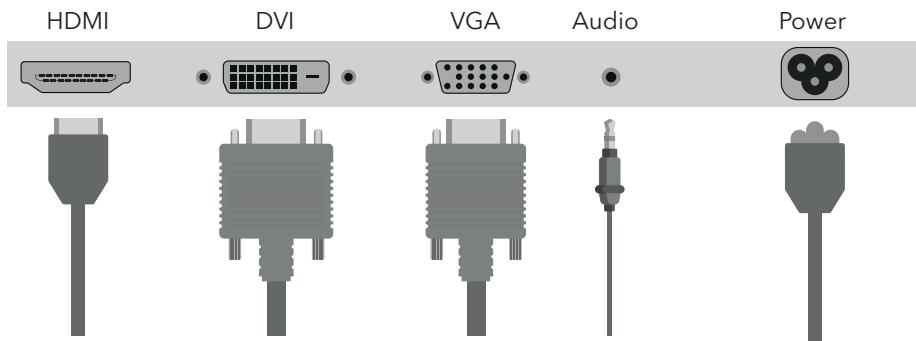

## CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

### OPCIONES DEL MENÚ

1. Iluminación
2. Imagen
3. Ajuste de color
4. Menú de pantalla
5. Lenguaje
6. Otros.

### EXPLICACIÓN DE LAS OPCIONES INDIVIDUALES

#### 1. Iluminación

- 1.1. Contraste: ajusta la diferencia entre los valores blancos y los valoresnegros.
- 1.2. Brillo: ajusta el brillo del monitor. Utilice las teclas de volumen para agregar o quitar brillo
- 1.3. Función DCR (Ratio de contraste dinámico): es un medio por el cual se incrementa la relación de contraste efectiva del monitor, dando lugar a imágenes más nítidas con mayor detalle.

#### 2. Imagen

- 2.1. Ajuste horizontal: ajusta la posición horizontal del video en el monitor, solo disponible en modo VGA
- 2.2. Ajuste vertical: ajusta la posición vertical del video en el monitor, solo disponible en modo VGA
- 2.3. Ajuste de reloj: en el menú de frecuencia, pulse hacia arriba o hacia abajo para ajustar la visualización de la imagen del reloj.

2.4. Ajuste de fase: utilice esta función para realizar muestreo de píxeles

2.5. Ajuste de nitidez: utilice esta función para cambiar valores en la nitidez de la imagen

### **3. Color**

Este ajuste permite cambiar los valores en los colores rojo, verde y azul para la visualización de imágenes. El modo cálido (Warm) entrega tonalidades más rojas, el modo frío (Cool) tonalidades más azules y el modo usuario (User) permite crear ajustes personalizados en cuanto a las cantidades de rojo, azul y verde.

### **4. Menú OSD:**

4.1. Ajuste de posición H: cambia la posición horizontal del menú de configuración del monitor.

4.2. Ajuste de posición V: cambia la posición vertical del menú de configuración del monitor.

4.3. Tiempo: ajusta el tiempo en la pantalla de menú de configuración del monitor.

4.4. Transparencia: ajusta la transparencia del menú de configuración del monitor.

### **5. Selección de lenguaje**

Esta opción permite cambiar el lenguaje del menú de configuración del monitor, entre Inglés, Español, Francés, Italiano, Alemán o Coreano.

### **6. MISC**

6.1. Volumen: configurar el volumen del monitor

6.2. Reset: Vuelve a la configuración de fábrica del monitor

6.3. Escala: Escoge el ratio de aspecto de la pantalla (4:3 o 16:9)

### **7. Cambio de señal:**

Cambia el origen de la señal del dispositivo (HDMI, VGA)

gear