

gear



MONITOR 21.5" M2285
MANUAL DE USUARIO

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN



ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN
Precaución Riesgo de choques eléctricos.
No abrir.



PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, POR FAVOR NO ABRIR EL PRODUCTO NI MANIPULAR LAS PIEZAS AL INTERIOR. DIRÍJASE A SERVICIOS ESPECIALISTAS.

PRECAUCIÓN

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

No intente modificar el producto de ninguna manera sin la autorización por escrito del distribuidor. Cualquier cambio no autorizado podría anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Para evitar riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lee estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este producto cerca del agua.
6. Limpiar sólo con un paño seco y suave.
7. No bloquee las aberturas de ventilación que se instalen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas o cualquier otro aparato que genere calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Si el enchufe suministrado no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazarlo.
10. Proteja el cable de alimentación contra pisadas, especialmente en los enchufes, receptáculos y el punto de salida del aparato.

11. Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante
12. Tenga cuidado al mover el monitor para evitar daños por caídas.
13. Desenchufe este producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo
14. No exponga este producto a goteos o salpicaduras.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

EQUIPAMIENTO INCLUIDO:

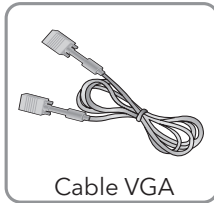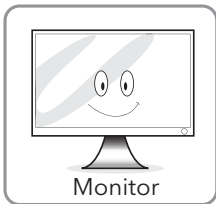

VOLTAJE:

AC 100 - 240V ~ 50/60 Hz 1.1A

DC 12V - 3A, 4A, 5A


INDICADOR DE ENCENDIDO

Sin luz	Apagado
Luz verde	Estado normal de funcionamiento
Luz verde clara	Sin señal

FUNCIONES:

1. Menú	Muestra el menú desplegable/Selección de función.
2. Abajo	Mueve el menú hacia abajo.
3. Arriba	Mueve el menú hacia arriba.
4. Exit	Vuelve al menú anterior/auto ajuste.
5. Botón de encendido	Enciende o apaga el monitor.

CONEXIONES

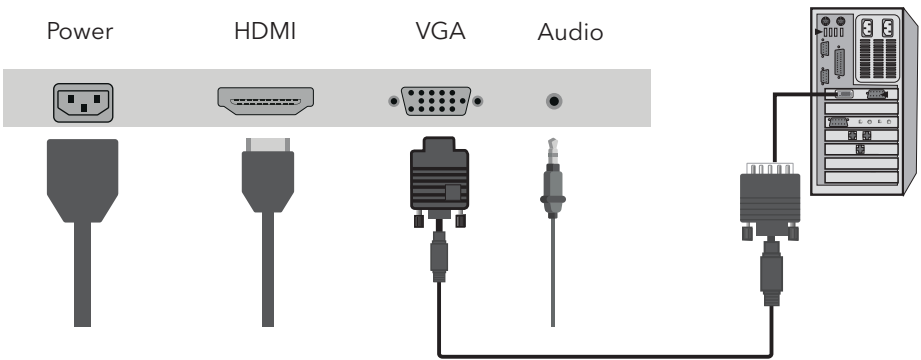

Conecte el cable de poder desde su monitor a un enchufe.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

OPCIONES DEL MENÚ

1. Iluminación
2. Imagen
3. Ajuste de color
4. Configuración de OSD.
5. Restablecer.
6. MISC.

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

1. Brillo

Ajuste de brillo: Seleccione esta opción para poder ajustar el brillo de la pantalla, utilice los botones arriba y abajo para aumentar o disminuir el ajuste del brillo.


Ajuste de contraste: Seleccione esta opción para poder ajustar la diferencia entre pixeles de blanco y pixeles de negro. Utilice los botones arriba y abajo botones para aumentar o disminuir el ajuste de contraste.

Ajuste del ecualizador de negros: Use los botones arriba y abajo para aumentar o disminuir ajuste del ecualizador negro.

Ajuste de luz azul: Utilice la opción ON / OFF para activar la función de luz azul.

Ajuste ECO: Esta opción permitirá elegir el modo ESTÁNDAR / JUEGO / PELÍCULA / TEXTO / FPS / RTS.

Función DCR: Seleccione ON / OFF, para activar o desactivar la función DCR.

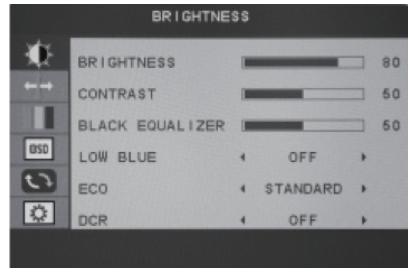

2. Imagen

Ajuste de posición horizontal: Esta selección ajustará la posición horizontal del video en su pantalla. Este modo solo está disponible en modo VGA. Utilice los botones arriba y abajo para mover el área de visualización de video de izquierda a derecha.


Ajuste de posición vertical: Esta selección ajustará la posición vertical del video en su pantalla. Este modo solo está disponible en el modo VGA. Utilice los botones arriba y abajo para mover el área de visualización de video hacia arriba y hacia abajo.

Ajuste del reloj: Seleccione botones arriba o abajo para ajustar.

Fases: Seleccione botones arriba o hacia abajo para ajustar.


Ajuste de aspecto: Elija el tamaño de la pantalla, como Ancho (16: 9), 4: 3 o Automático.

Ajuste FREE SYNC: Presione MENU, seleccione la opción FREE SYNC, luego escoja arriba o abajo para encender o apagar esta opción.

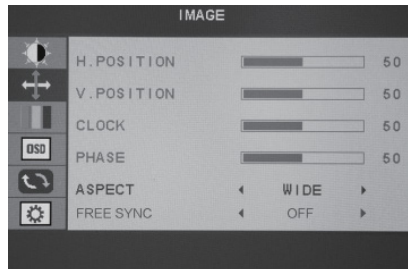

3. Temperatura del color

Esta selección cambiará las cantidades de rojo, verde y azul presente en la imagen. Si quiere un modo más cálido seleccione más rojo, si desea un modo más frío seleccione más azul. El modo de usuario permitirá que haga sus propios ajustes en cuando los niveles rojo, verde y azul.

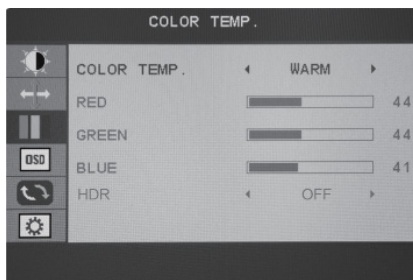


Ajuste HDR: Presione MENU, seleccione la opción HDR, luego escoja arriba o abajo para encender o apagar la opción.

4. Configuración de OSD

Ajuste de idioma: Esta selección le permitirá seleccionar el idioma que desea que aparezca el menú.

Ajuste de la posición H de OSD: Esta selección cambiará la posición horizontal del Menú de visualización en pantalla. Usa los botones arriba y abajo para cambiar la posición de izquierda a derecha.

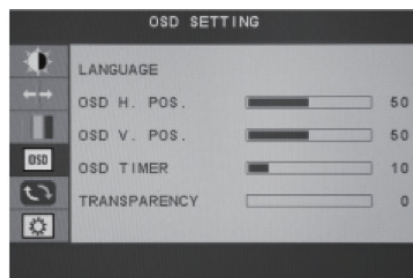

Ajuste de posición V OSD: Esta selección cambiará la posición vertical del Menú de visualización en pantalla. Utilice los botones arriba y abajo para mueva la pantalla hacia arriba y hacia abajo.

Temporizador de OSD: Esta selección ajustará el tiempo de visualización del menú OSD en la pantalla.

Transparencia: Esta selección ajustará la transparencia del menú OSD en la pantalla.

5. Restablecer

Ajuste automático de imagen: Esta selección ajustará automáticamente la configuración de su imagen a la mejor visualización. Este modo solo está disponible en VGA modo.

Ajuste automático de 2 colores: Esta selección ajustará automáticamente su configuración de color a la mejor visualización. Este modo solo está disponible en modo VGA.



Restablecer: Esta selección restablecerá el monitor a la configuración de fábrica.

Ajuste de apagado automático: Seleccione ON/OFF para activar o desactivar el apagado automático del monitor, después de estar una cantidad configurada de minutos sin uso.


Ajuste de temporizador: Cuando la selección anterior esté en ON, puede seleccionar los minutos en que esté sin funcionamiento para su apagado automático: 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 90 min.

5. Misc

Ajuste de la fuente de señal: Con los botones arriba o abajo puede cambiar la selección de la fuente VGA, HDMI.

Ajuste de silencio: Seleccione ON / OFF para encender o apagar el modo silencio.

Ajuste de volumen: Con los botones arriba y abajo podrá ajustar el volumen.

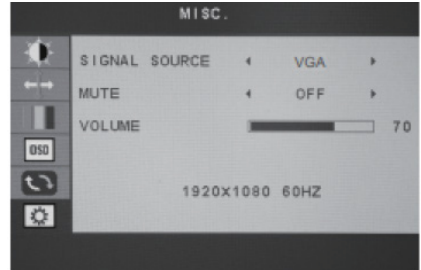

gear