

gear



TABLET GEAR PRO 2
MANUAL DE USUARIO

Bienvenido al mundo Gear, por favor lea el manual de usuario para un correcto uso de su Tablet Gear PRO 2.

CONOCE TU TABLET




La imagen presentada es referencial, puede haber variaciones con el modelo adquirido

PANTALLA

Puedes personalizar tu pantalla de inicio cambiando el orden de los íconos o creando carpetas, mantén presionado el ícono que desees mover y arrástralo a donde quieras. También puedes personalizar tu pantalla de inicio con Widgets.

WIDGETS


Pon todo lo importante en tu escritorio e interactúa con tus aplicaciones directamente desde tu pantalla de inicio con los Widgets.

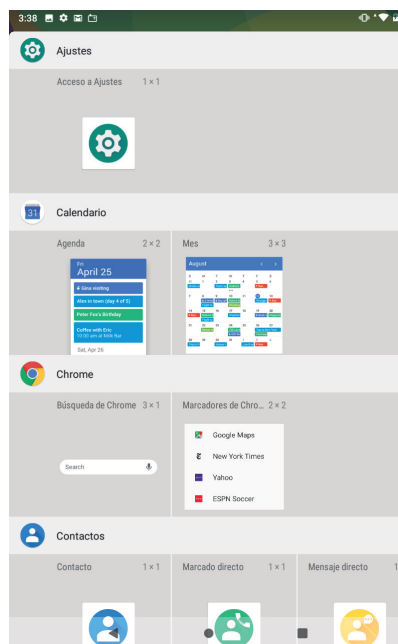

CÁMARA

Puedes tomar fotografías, grabar videos y hacer video llamadas, con la doble cámara integrada en tu Tablet Gear PRO 2. Captura los mejores momentos y disfruta de tus fotografías y videos una y otra vez.

También puedes tomar fotografías panorámicas, para que no te pierdas ni un solo detalle del paisaje.

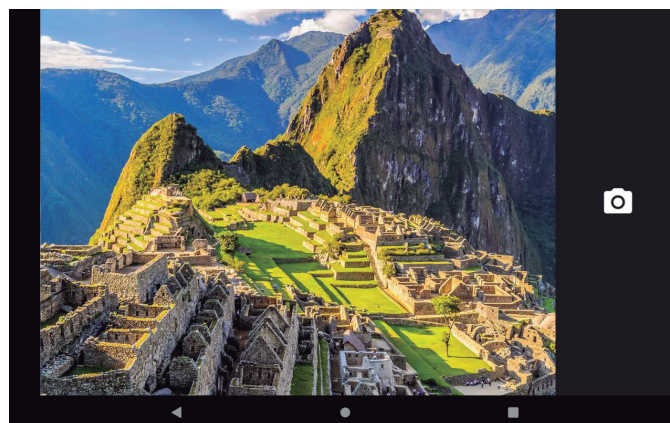

INTERNET


Navegar por internet a través de WiFi es fácil con tu Tablet Gear, podrás acceder al navegador web, ver videos en línea, jugar y ver tus redes sociales favoritas.

APLICACIONES

Las aplicaciones te ayudarán a hacer tu vida más fácil. Desde herramientas para el trabajo como aplicaciones para entretenimiento, juegos o redes sociales estas las encontrarás en Google Play.


MULTITAREAS

Puedes abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo con tu Tablet Gear PRO 2. Accede a la lista de tareas presionando el botón de tareas, luego simplemente selecciona la aplicación o cierra las aplicaciones abiertas deslizando hacia la derecha o izquierda.

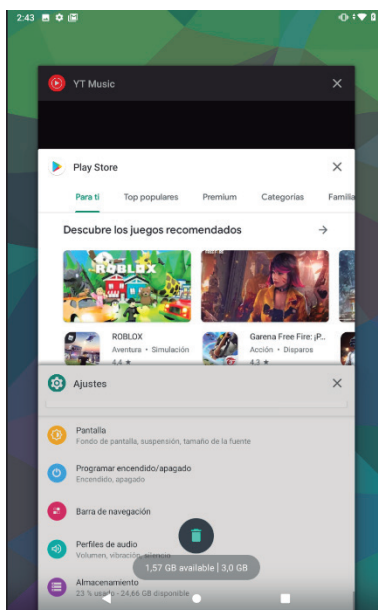


NOTIFICACIONES

Una forma rápida de leer mensajes, alertas, correos e información importante de tus aplicaciones sin necesidad de entrar a ellas es deslizando la barra de estado hacia abajo.

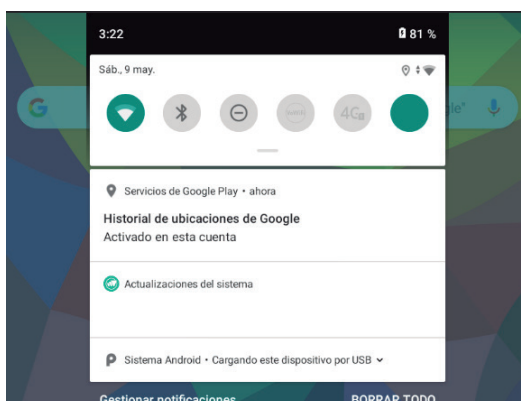

BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento de tu batería, te recomendamos que la primera carga sea de 8 horas, luego una vez descargada la batería cárgala idealmente durante 5 horas, hasta completar el 100%.

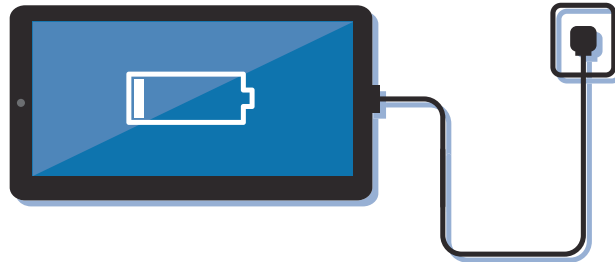

REINICIAR


Esta opción permite regresar la Tablet a la configuración inicial de fábrica mediante un reinicio general.

IMPORTANTE: CON ESTA OPCIÓN TODA LA INFORMACIÓN (FOTOS, APLICACIONES, JUEGOS, ETC.) Y CONFIGURACIÓN REALIZADA POR EL USUARIO SE BORRARÁ DE FORMA DEFINITIVA.

IMPORTANTE: LA TABLET DEBE TENER AL MENOS EL 50% DE BATERÍA PARA REALIZAR EL REINICIO.

Para realizar el reinicio de la Tablet se deberá seguir los siguientes pasos a continuación:

1. Apagar la Tablet presionando el botón de encendido, durante unos segundos.
2. Una vez apagada la Tablet mantén presionado simultáneamente el botón de volumen (-) y el botón de encendido, hasta que el equipo muestre la pantalla de modo "Recovery".

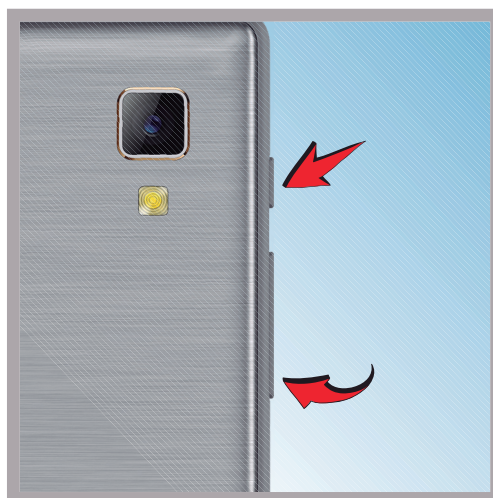

3. La Tablet entrará en modo "Recovery" donde se mostrará una pantalla con letras amarillas y azules, suelte los botones de volumen y encendido.

```
Volume up/down o move highlight;  
enter button to select.  
reboot system now  
apply update from ADB  
wipe data/factory reset  
wipe cache partition  
reboot to bootloader  
power down  
view recovery logs  
apply update from external story
```

4. Para confirmar el reinicio deberá colocarse con los botones de volumen (-) o volumen (+) en la opción WIPE DATA/ FACTORY RESET y presionar el botón de encendido.

```
Volume up/down o move highlight;  
enter button to select.  
reboot system now  
apply update from ADB  
wipe data/factory reset  
wipe cache partition  
reboot to bootloader  
power down  
view recovery logs  
apply update from external story
```

5. Después se ingresa a un sub-menú donde debemos confirmar si realizaremos el reinicio, con el botón volumen (-), situarnos en la opción YES y presionar el botón de encendido.

```
Confirm wipe of all user data?  
THIS CAN NOT BE UNDONE.  
No  
Yes
```

6. Después de unos segundos en la pantalla en la parte inferior saldrán letras blancas lo cual indicará que se realizó el reinicio emitiendo el mensaje "DATA WIPE COMPLETE".

```
-- Wiping data...
Formatting /data...
Formatting /cache...
Data wipe complete.
```

7. Después regresará al menú principal y nos situamos en la opción REBOOT SYSTEM NOW y presionamos el botón de encendido.


```
Volume up/down o move highlight:
enter button to select.
reboot system now
apply update from ADB
wipe data/factory reset
wipe cache partition
reboot to bootloader
power down
view recovery logs
apply update from external story
```

8. Una vez que se ha encendido nuevamente al 100% la Tablet se encontrará con las configuraciones iniciales de fábrica.


PANTALLA CONGELADA

Si en algún momento la Tablet dejara de funcionar y la pantalla muestre una imagen "congelada" o pasmada deberá de reiniciarse de la siguiente manera:

1. Ubicar el botón de reinicio el cual se encuentra cerca del botón power.

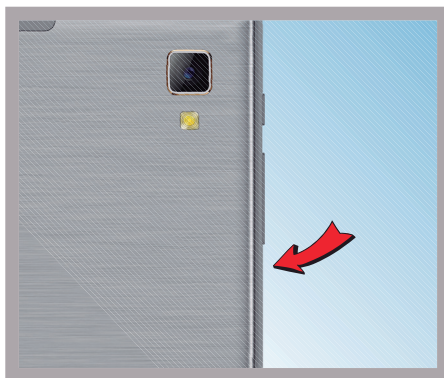

2. Se deberá presionar este botón con un objeto como un clip o similar (no filoso) durante unos breves segundos.

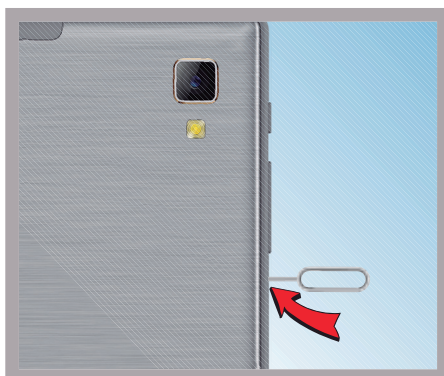

3. Se reiniciará la Tablet de manera automática.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para utilizar esta Tablet en plenas condiciones de seguridad, lee atentamente las siguientes consignas de seguridad:

1. Niños: Presta especial atención a los niños. Las Tablet contienen numerosas piezas, por lo que deberás prestar especial atención cuando un niño esté en contacto con un Tablet móvil. Este producto contiene pequeñas piezas que pueden ser ingeridas o provocar la asfixia en caso de ingestión accidental. Si su Tablet cuenta con cámara fotográfica o un dispositivo de iluminación, no los utilices demasiado cerca de los ojos de niños o de animales.

2. Audición: La escucha prolongada a fuerte potencia a través de cascos o auriculares puede provocar daños en la audición. Trata de regular el volumen al mínimo necesario cuando estés escuchando música o durante una llamada. Evita la escucha prolongada a volumen elevado.

3. Al Volante: Sea cauto mientras conduces. La conducción exige una atención extrema e ininterrumpida, reduciéndose así el riesgo de accidentes. Utilizar la Tablet puede distraer la atención del usuario y conducirle a un accidente. Es esencial respetar escrupulosamente la legislación y las normativas locales en vigor en materia de utilización de dispositivos al volante. Por consiguiente, está prohibido hacer uso de la Tablet conduciendo, y la utilización de un kit manos libres no puede considerarse una solución. En avión: Apaga tu Tablet en el avión. No olvides deshabilitar las conexiones cuando te encuentres en un avión (Wifi + Bluetooth), ya que podrían producirse interferencias.

4. En Hospitales: Apaga la Tablet cuando haya cualquier dispositivo médico. Es muy peligroso poner en marcha la Tablet habiendo cercano un dispositivo médico. Esto puede provocar interferencias con dichos dispositivos. Por consiguiente, han de respetarse todas las consignas y avisos en hospitales o centros de salud. No olvides apagar tu Tablet en las estaciones de servicio. No utilices tu Tablet en una gasolinera, en la proximidad de combustibles.

5. Implantes electrónicos o marcapasos: Las personas que tengan un implante electrónico o un marcapasos deben tener precaución con la utilización de la Tablet. Si percibes que tu Tablet provoca interferencias con un marcapasos, apaga inmediatamente la Tablet y ponte en contacto con el fabricante del marcapasos o con tu médico con el fin de informarte sobre qué conducta adoptar.

6. Riesgo de Incendio: No dejes tu Tablet próximo a fuentes de calor como un radiador o cocina de gas. No recargues tu Tablet cerca de materias inflamables (El riesgo de incendio es incuestionable).

7. Contacto con líquidos: Evita todo contacto de la Tablet con líquidos o con manos mojadas. El agua puede provocar daños irreparables.

8. No manipules las baterías ni los cargadores: Nunca utilices una batería o cargador dañados. No pongas en contacto con las baterías objetos magnetizados, ya que existiría riesgo de cortocircuito entre los bornes + y - de las baterías, así como de dañar la batería o el Tablet de forma irremediable. En términos generales, no expongas las baterías a temperaturas muy bajas o muy elevadas (inferiores a 0°C o superiores a 45°C). Esas diferencias de temperatura pueden reducir la autonomía y vida de funcionamiento de las baterías.

9. Caídas o impactos: Utiliza y maneja tu Tablet con el mayor cuidado. Proteja su Tablet de caídas o impactos que pudieran dañarlo. Algunos elementos de tu Tablet son de vidrio, por lo que podrían romperse en caso de caída o de fuertes impactos. Evita que se le pueda caer tu Tablet. Nunca toques la pantalla con objetos puntiagudos.

10. Descarga Eléctrica: No intentes desmontar tu Tablet, podría darte una descarga eléctrica.

11. Mantenimiento: Si deseas limpiar tu Tablet, utiliza un trapo seco (nunca disolventes, como el benceno, ni alcohol).

12. Carga tu Tablet en una zona bien ventilada: No lo recargues si está apoyado sobre una tela. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica y fácilmente accesible durante el proceso de carga.

AVISOS DE UTILIZACIÓN IMPORTANTE:

1. Sustituir la batería original por una batería no conforme puede provocar que ésta explote.
2. Nunca arrojes las baterías al fuego. Respeta las consignas en vigor en materia de reciclaje de baterías.
3. Presta atención a no dañar ni aplastar la batería. Ello provocaría el riesgo de cortocircuito interno y de sobrecalentamiento.
4. No desmontes la batería.
5. Si no vas a utilizar tu Tablet móvil durante un largo período, no olvides recargar la batería y así optimizar su vida de funcionamiento.
6. No te deshagas de las baterías indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considera su reciclaje y sigue las pautas del fabricante.
7. Al objeto de reducir el consumo de energía, desconecta el cargador de la toma de corriente una vez haya terminado la recarga de la batería.
8. No dejes en carga la batería durante días ya que podría generarse una sobrecarga y reducir la vida de funcionamiento del producto.
9. La reparación de tu Tablet ha de efectuarla un técnico autorizado. Si se confía la reparación del Tablet a una persona no habilitada, no asumirá la garantía del Tablet.

ATENCIÓN

El desgaste por uso normal del producto (baterías, pantallas, teclados, objetivos de cámara de fotos) no está cubierto por la garantía.

gear