



# Controlador Universal

RM4 Mini



Q | **BroadLink Internacional**

Para obtener más promociones y soporte

Web: [www.ibroadlink.com](http://www.ibroadlink.com)


Correo: [support@ibroadlink.com](mailto:support@ibroadlink.com)

Traducción: BroadLink Colombia SAS

## Lo que incluye


Después de abrir el paquete, verifique el contenido como se muestra a continuación (unidad: mm).

Modelo	Dispositivo	Placa de montaje	Cable USB	Cable USB con sensor	Manual
RM4 Mini	x1	x1	x1	/	x2
RM4 Mini con cable sensor	x1	x1	/	x1	x2

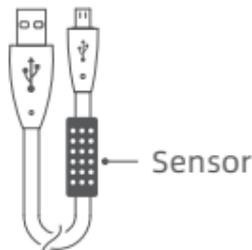

HTS2

Cable USB con sensor  
longitud total: 1000±50



Cable USB


longitud total: 1000±50



Placa de montaje


Tamaño: 28.5 x 28.5 x 5mm

## ■ Descripción general


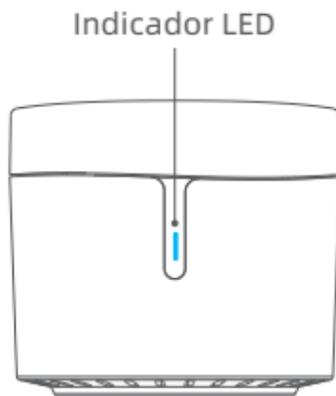


Frente

Tamaño: 48 x 48 x 43.2mm

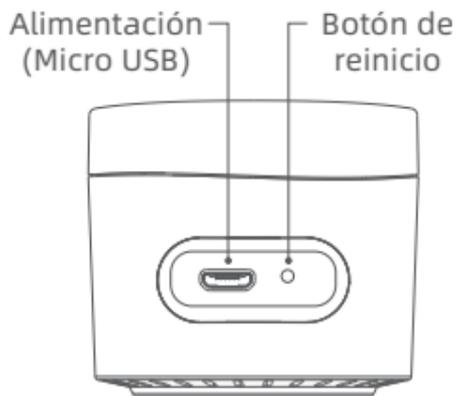

Atrás

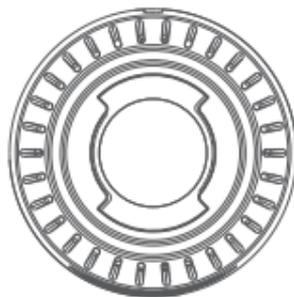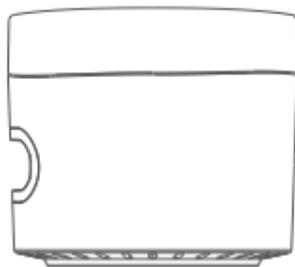

## ■ Indicaciones

Estado	Indicación
Parpadea rápidamente (5 veces/seg)	El dispositivo está en modo de configuración inteligente (esperando a ser agregado).
Parpadea intermitentemente	El dispositivo está en modo de configuración AP (esperando a ser agregado).
Parpadea lentamente y luego se apaga	El dispositivo se está configurando y es agregado a la red
Parpadea lentamente de forma continua	El dispositivo no se pudo conectar o se desconectó de la red
Parpadea una vez	Señal IR es enviada

- **Restablecer para configuración en modo AP**

Presione el botón de reinicio con una aguja durante 5 segundos hasta que el LED parpadee de forma intermitente. NO lo mantenga presionado por más de 10 segundos, de lo contrario pasará al modo de configuración inteligente.

- **Restablecer para modo de configuración inteligente**

Presione y mantenga presionado el botón de reinicio con una aguja durante 10 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente.

## ■ Solución de problemas

### 1. No puedo agregar el dispositivo en la aplicación y no sé cuál es el problema.

Su red Wi-Fi debe ser de 2,4GHz y la contraseña no debe poseer más de 32 caracteres, ni caracteres especiales. No debe haber demasiados dispositivos en la red (normalmente no más de 15, incluidos teléfonos, tabletas, computadores portátiles...).

### 2. No encuentro el dispositivo en la aplicación Alexa y Google Home.

- Alexa y Google Home reconocerán los subdispositivos (dispositivos IR), no el controlador universal.
- Asegúrese de que el dispositivo se pueda controlar desde redes externas (por ejemplo, 4G) en la aplicación BroadLink antes de descubrirlo en Alexa y Google Home.

### 3. ¿Cómo utilizar el cable sensor HTS2?

Si compró el producto con el cable sensor y lo usa con su controlador universal, los datos de temperatura y humedad se mostrarán automáticamente en la aplicación después de agregar el controlador.

## ■ Avisos importantes

- Elija un adaptador adecuado con potencia de salida de 5 VDC 1A.
- Solo para uso en interiores (ambientes secos).
- Mantenga siempre despejada la línea de vista del dispositivo con el electrodoméstico.

## ■ Declaración de exposición a la radiación de la FCC

- Contiene FCC ID: 2ACDZ-BL3336-P
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

