90.00 mm

130.00 mm

INTRODUCCIÓN

Estimado Cliente:

Gracias por comprar nuestro producto. Para un desempeño óptimo y para su seguridad, debe leer cuidadosamente estas instrucciones antes de conectar, operar o ajustar este producto. Guarde este manual para referencia futura.

Nuestras series de convertidores, conmutadores, extensores, matrices y divisores están diseñados para que el uso de su aparato de audio/video sea más conveniente, cómodo, productivo y eficaz en término de costos.

El aparato puede elegir entre 5 entradas HDMI a una salida HDMI, y cambiar fácilmente 5 rutas de una fuente HD a cualquier monitor o proyector HD.

Nuestros aparatos ofrecen soluciones respecto de ruidos, espacios y seguridad para el control de centros de datos, la distribución de información, presentaciones en salas de conferencia y para colegios y sesiones de capacitación empresarial.

CARACTERÍSTICAS

- Cinco entradas HDMI a una salida HDMI.
- Soporta 4K.
- Tiene control remoto y un conmutador automático HDMI.
- La luz LED indica claramente el estado de operación.
- La distancia entre la entrada y salida de HDMI puede ser hasta 6 m utilizando el cable estándar AWG26 para HDMI.
- Fácil de instalar.

Accesorios incluidos

- Manual
- Control remoto
- Cable extensor de infrarrojo
- Cable USB

Puerto de Conexión Física:

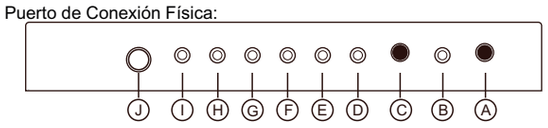

Figura 1.0 Vista del Panel Frontal

A. Botón de APAGADO/ ENCENDIDO

B. Luz LED de estado de espera. Cuando se enciende, el aparato se pone en modo de espera.

C. Botón de cambio de canal de entrada de HDMI.

D. Luz LED indicadora de canal 5 de entrada de HDMI.

E. Luz LED indicadora de canal 4 de entrada de HDMI.

F. Luz LED indicadora de canal 3 de entrada de HDMI.

G. Luz LED indicadora de canal 2 de entrada de HDMI.

H. Luz LED indicadora de canal 1 de entrada de HDMI.

I. Luz LED indicadora de cambio automático de canal de entrada HDMI. Si brilla la luz, la función de Conmutador Automático está operativa.

J. Puerto de entrada del cable extensor de infrarrojo.

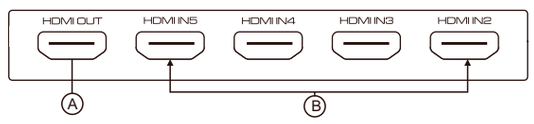

Figura 1.1 Vista del Panel Trasero

A. Puerto de salida de HDMI

B. Puerto de entrada de HDMI 1, 2, 3, 4 y 5

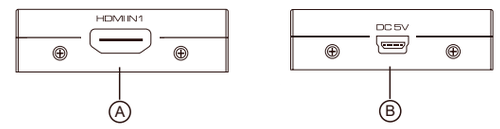

Figura 1.2 Vista del Panel Lateral

A. Puerto de entrada HDMI 1

B. Puerto de entrada de DC de 5V

VISTA DE LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

OFF (APAGADO):Botón de modo de espera. Si el aparato está funcionando normalmente, cambiará al estado de espera si se presiona el botón. Además, la luz LED de espera se prenderá.

ON (ENCENDIDO): Botón de Encendido. Si el aparato está en modo de espera, si se presiona el botón comenzará en operación normal y también se apagará la Luz LED de espera.

1, 2, 3, 4 y 5: Botón de cambio de canal de entrada HDMI. El aparato se cambia al canal de entrada correspondiente cuando se presiona el botón “1”, “2”, “3”, “4” y “5”. (Nota: El aparato le indicará, al cambiar al canal de entrada deseado, que dicho canal debe estará conectado a la fuente HD y que ésta debe haber sido encendida. Si no hay fuente de señal conectada o ésta se encuentra apagada, no se realizará el cambio.)

Auto:Botón de ENCENDIDO/APAGADO de la función automática de canal de entrada HDMI. Esta función está operativa cuando se utiliza el aparato por primera vez. Después de presionar el botón, se apagará la función automática y se apagará la luz LED indicadora correspondiente. Si se presiona el botón nuevamente, se encenderá la función automática y se encenderá la luz LED

correspondiente. El aparato cambiará al último canal de entrada HDMI conectado después del encendido de la función automática (Nota: Si esto no ocurre, debe verificar que se ha iniciado su fuente de señal HD.)

* Debe retirar el plástico protector de la parte trasera del control remoto antes de usarlo. Debe volver a ponerlo si no va a utilizar el control remoto por un período prolongado.

CONEXIÓN Y OPERACIÓN:

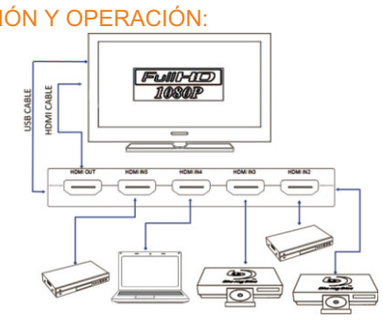

1. Conectar un cable HDMI entre el aparato HD fuente y el puerto de entrada HDMI del aparato.
2. Conectar un cable HDMI entre el Monitor y el puerto de salida HDMI del aparato.
3. Conectar el cable de potencia mini-USB DC5V entre el puerto correspondiente del aparato y el puerto USB de la fuente de poder USB (el televisor, la computadora u otra máquina).
4. Se debe presionar nuevamente el botón “SWITCH” del aparato o los botones 1, 2, 3, 4 o 5 del control remoto para seleccionar el canal de entrada que desea.

ESPECIFICACIONES	HDSW0016M1
Resolución HDMI	24/50/60fs/1080P/1080i/720p/576p/576i/480P/480i,24/30/2160P
Color profundo	24 / 30 / 36bit / 1080P / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480P / 480i,24bit / 2160P
Formato de audio HDMI de entrada y salida	DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Ancho máximo de banda de canal HDMI	225 MHz
Señal DDC de Entrada/Salida	5 Vp-p(TTL)
Distancia del cable HDMI de Entrada	≤6 m de cable AWG26 estándar para HDMI
Distancia del cable HDMI de Salida	≤6 m de cable AWG26 estándar para HDMI
Corriente máxima de operación	400mA
Rango de temperatura de operación	0 a 40ºC
Rango de humedad de operación	5 a 85%HR (Sin condensación)
Dimensiones	119,2 x 54 x 15,8 (mm)
Peso	149g

PRECAUCIONES

Debe utilizar la máquina tal como indican las instrucciones para asegurar una larga vida útil.

1. La máquina se debe instalar lejos de ambientes húmedos, de altas temperaturas, expuestos a polvo, erosión u oxidación.

2. No se debe agitar, golpear o dejar caer ninguna de sus partes.
3. No se debe tocar nunca el adaptador de potencia si sus manos están mojadas.
4. Se debe retirar el adaptador de potencia del enchufe agarrando su cabezal.
5. Se debe apagar la máquina si no se va a utilizar por largo tiempo.
6. Nunca se debe abrir la tapa ni tocar las partes interiores.
7. Se debe usar siempre el adaptador de potencia original de fábrica.
8. La máquina no soporta la conversión entre la señal DVI y la señal HDMI. Debe utilizar su fuente de señal y monitor según instrucciones del fabricante.

Antes de encender la máquina, debe revisar cuidadosamente la línea de conexión y asegurarse de que todas las interfaces estén conectadas como corresponde. Las soluciones a problemas comunes se indican abajo:

Nº de Serie	Descripción del Problema	Causas y Soluciones
1	No hay potencia	1. Verificar que la fuente HD esté correctamente enchufado. 2. Verificar que la fuente HD se ha encendido.
2	No hay imagen	1. Asegurarse de que el televisor esté encendido y conectado a la máquina. 2. Verificar que la fuente de señal de salida esté encendida y correctamente conectada. 3. Verificar la calidad de conexión del sistema. 4. Verificar que la línea no tenga daños. 5. Verificar la calidad del cable.
3	La imagen está oscura	1. Desconectar y luego reconectar el cable. 2. Comprobar la calidad del cable HDMI.
4	No hay sonido	1. Confirmar el ajuste del modo de audio.
5	Control remoto	1. Confirmar que se ha retirado el plástico protector que detiene la corriente. 2. Verificar la potencia de las pilas del control remoto.

制作要求：

产品型号	HDSW0016M1
材质	铜版纸
料号	料号：A.5.MANUAL675
尺寸	90X130MM
颜色	彩色
备注	
制作人和日期	2018.01.24