

Manual Wanual

JI-100H






Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso correcto de este producto.

Descripción del producto

Esta sirena inteligente funciona a través de conexión ZigBee. Para el funcionamiento de esta alarma, es necesario el Hub ZIG-100. Cuando la alarma se activa, sonará a 95dB, además la luz parpadeará.

JIRENA JI-100H / MANUAL DE UJUARIO

Ilustracion

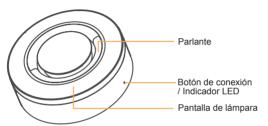



Aspectos Técnicos

- 1. Voltaje: AC100 -240V ~ 50Hz/60Hz, 10mA
- 2.Batería de respaldo: 3.7V, 720mAh
- 3. Nivel de sonido alarma: 80dB (1m de distancia)
- 4.Distancia de conexión a Hub: ≤80m (Puertas abiertas)
- 5.Temperatura en funcionamiento: -10°C ~ +50°C
- 6. Humedad en funcionamiento: ≤95%RH (Sin condensación)
- 7. Conectividad: ZigBee

Preparación para el uso

- 1. Descargue la aplicación TuyaSmart desde App Store o Google Play.
- 2. Si es primera vez que utiliza Tuya Smart, seleccione registrarse. Luego, registre una cuenta ya sea con su e-mail o número telefónico.
- Añadir dispositivo, inicie sesión en su cuenta TuyaSmart, seleccione el hub > Add subdevice > Alarma.


Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, seleccione "LED already blink" o "Dispositivo parpadeando". Buscará de manera automática los dispositivos que funcionan con ZigBee.

*Para que este producto funcione correctamente, debe adquirir el hub.





Enchufe la alarma, para que comience con su funcionamiento.



Agregar dispositivo

Siga las instrucciones de la aplicación TuyaSmart, presione el botón mostrado en la fotografía por 2 segundos, hasta que el indicador LED parpadeé de color verde, entonces podrá comenzar el pareo del producto y encontrarlo a través de la aplicación.

Borrar dispositivo:

Presione el botón por 5 segundos, hasta que la luz indicadora parpadeé lentamente de color verde, indicando que el dispositivo se ha desconectado del Hub.

Bateria de respaldo

Después de desconectar la sirena de la red eléctrica, su batería de respaldo comenzará a funcionar, por aproximadamente 4 horas continuas y activando la alarma por al menos 5 minutos.



Precouciones

Al momento de realizar una prueba de sonido con la alarma de la sirena es recomendable iniciar la prueba de manera remota desde otra habitación más alejada para evitar incomodidades por el sonido.

JIRENA JI-100H / MANUAL DE UJUARIO



